

SGH-E350 Manual do Utilizador





Precauções de segurança importantes

 $\overline{\mathbf{V}}$

O não cumprimento das seguintes precauções poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel durante a condução. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligue o telefone no avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de rádio frequência externa. Obedeça a todos os regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.



- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 101.



Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

- Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
- Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
- Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
- [] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [OK/i]
- Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, Menu>



Câmara e câmara de vídeo
 Utilize o módulo de câmara
 integrado no telefone para tirar
 fotografias ou gravar um vídeo.

Funções especiais do telefone



Leitor MP3

Reproduza ficheiros de música MP3 no telefone.



IrDA

Envie e receba dados da Lista telefónica e do Gestor de ficheiros através de uma porta de infravermelhos.



Personalize a ID do chamador com foto

Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.



Cartão de nome

Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.



Browser Web

Aceda à Web sem fios, a vários serviços e informações actuais.

 Serviço de mensagens multimédia (MMS)
 Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

• E-mail

Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.



Java

Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.



Calendário

Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.



Gravador de voz

Grave memorandos ou sons.



Desembalar	6
Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados	s
O seu telefone	6
Botões, funções e localizações	
Como começar	7
Os primeiros passos para utilizar o telefone	
Instalar e carregar o telefone	8
Aceder às funções dos menus Personalizar o seu telefone Efectuar/Atender chamadas	11 12
Utilizar funções avançadas do telefone	15
Comece pela câmara, música e outras funções especiais	
Utilizar a câmaraReproduzir MP3	15 16

Jogos	1
Navegar na Web	1
Utilizar a Lista telefónica	1
Enviar mensagens	
Ver mensagens	2
Introduzir texto	2
Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos	
Funções de chamada	2
Funções de chamada avançadas	
Funções dos menus	3
Todas as opções de menu apresentadas	
Resolução de problemas	9
Ajuda e necessidades pessoais	
Informações sobre saúde e segurança	10
Índice remissivo	10

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima < Menu> no modo Inactivo.

1 Registo chamadas ▶ p	o. 33 3 Aplicações	▶ p. 41	5 Mensagens	▶ p. 54	8 Câmara	▶ p. 81
	. 33 1 Leitor MP3	▶ p. 41	1 Criar mensagem	▶ p. 54		
2 Chamadas não ▶ p atendidas	o. 33 2 Gravador de voz 3 JAVA	▶ p. 43 ▶ p. 45	2 As minhas mensagens 3 Modelos	▶ p. 57 ▶ p. 64	9 Definições	▶ p. 88
	o. 33 4 Hora internacional	▶ p. 47	4 Seleccionar e apagar	▶ p. 65	1 Hora e Data	▶ p. 88
	o. 34 5 Alarme	▶ p. 48	5 Definições	▶ p. 65	2 Definições do telefone	▶ p. 89
	. 34 6 Calculadora	▶ p. 48	6 Difusão celular	▶ p. 71	3 Definições do ecrã	▶ p. 90
	o. 34 7 Conversor	▶ p. 49	7 Estado da memória	▶ p. 72	4 Definições de som5 Serviços de rede	▶ p. 92
chamadas 7 Custo das chamadas* ▶ n	8 Temporizador o. 34 9 Cronómetro	▶ p. 49 ▶ p. 50	6 Gestor de ficheiros	▶ p. 72	6 Infravermelhos	▶ p. 93 ▶ p. 96
	10 CIM AT	▶ p. 50	1 Imagens	▶ p. 73	7 Segurança	▶ p. 97
	10 SIM AI*	▶ p. 50	2 Vídeos	▶ p. 73	8 Estado da memória	▶ p. 98
). 35 <u> </u>		3 Música	▶ p. 74	9 Repor definições	▶ p. 98
	o. 36 1 Página de início o. 37 2 Favoritos	▶ p. 50	4 Sons	▶ p. 75		
3 Adicionar contacto ▶ p	o. 37 2 Favoritos 3 Ir para URL	▶ p. 51 ▶ p. 52	5 Outros ficheiros 6 Estado da memória	▶ p. 76 ▶ p. 76	*Surge apenas se suportado p cartão SIM.	oelo
	o. 38 4 Limpar cache	▶ p. 52			Cartao Siri.	
	. 38 5 Definições do servidor	▶ p. 52	7 Calendário	▶ p. 77		
6 O meu cartão de nome ▶ p		▶ p. 54				
	. 39					
	o. 40					
9 Número do serviço* ▶ p	. 40					

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados





Telefone

Adaptador de viagem





Bateria

Manual do utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.



Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Botões, funções e localizações



Teclas de navegação (Cima/Baixo/ Esquerda/Direita)
Tecla de função direita
Tecla de acesso Web/Confirmação
Tecla de ligar/ desligar/ Sair de menu
Tecla Anul./Corrigir

Tomada do auricular Tecla da câmara

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.


Instalar e carregar o telefone

1 Retire a bateria.



Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, mantendo premida a tecla [].

Insira o cartão SIM.

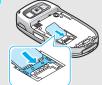

Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.

3 Instale a bateria.



Ligue o adaptador de viagem ao telefone.



Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).

Quando o telefone estiver completamente carregado, desligue o adaptador da respectiva tomada. Retire o adaptador do telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

	1. Abra o telefone.
Não ligue o telefone em	2. Prima e mantenha premida a tecla [<a>] para ligar o telefone.
locais onde a sua utilização seja proibida.	3. Se necessário, introduza o PIN e prima < OK >.
Desligar	1. Abra o telefone.
	2. Prima e mantenha premida a tecla [].

Bloqueio do teclado

Quando fechar o telefone, a função de bloqueio do teclado bloqueia as teclas expostas de forma a que não aconteça nada se as teclas forem premidas acidentalmente.

Para desbloquear o teclado, prima a tecla de função do lado esquerdo e, em seguida, prima **<OK>**.

Teclas e visor



Executam a função indicada na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, permite aceder directamente às opções de menu.

▶ p. 89

No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



No modo Inactivo, inicia o browser Web. No modo Menu, selecciona a opção de menu realçada.



Apaga caracteres do visor.



Efectua ou atende uma chamada.

No modo Inactivo, recupera os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.



Termina uma chamada.

Mantenha premida para ligar ou desligar o telefone.

No modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.



Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, mantenha premida a tecla [1] para aceder ao servidor do correio de voz. Mantenha premida a tecla [0] para introduzir um indicativo internacional.



Permite introduzir caracteres especiais. No modo Inactivo, mantenha premida a tecla [#] para activar ou desactivar o modo Silencioso. Mantenha premida a tecla [*] para introduzir um espaço entre os números.




Permite ajustar o volume do telefone. No modo Inactivo, com o telefone aberto, regula o volume de som do teclado. Com o telefone fechado, mantenha a tecla premida para ligar a luz de fundo.



No modo Inactivo, mantenha premido para ligar a câmara.

No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Visor

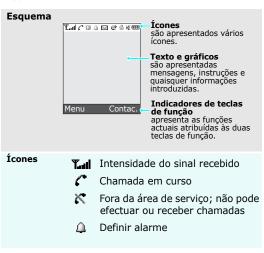



Nova mensagem de texto



Nova mensagem multimédia



Nova mensagem de e-mail




Novo correio de voz




A função de desvio de chamadas está activada




A porta IrDA está activada

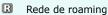

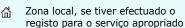



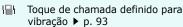

Nível de carga da bateria

Aceder às funções dos menus

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.



Prima a tecla de função esquerda para aceder ao modo Menu.

Prima a tecla de função do lado direito para aceder à Lista de contactos no menu Lista telefónica.

Seleccionar uma opção

- 1. Prima a tecla de função apropriada.
- Prima as teclas de Navegação para deslocar-se para a opção anterior ou seguinte.
- Prima **Selec.**> ou [oxii] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.
- 4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos.
 - Prima < Regr. > ou [C] para avançar um nível.
 - Prima [] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar atalhos

Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

- No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione Definições → Definições do telefone → Idioma.
- 2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

- No modo Inactivo, prima
 Menu> e seleccione
 Definições → Definições de som → Chamada a entrar → Tom de toque.
- 2. Seleccione uma categoria de toque de chamada.
- 3. Seleccione uma melodia de toque de chamada.
- 4. Prima < Guardar > .

Tela de fundo do modo Inactivo

É possível definir uma tela de fundo para o ecrã de inactividade.

- No modo Inactivo, prima
 <Menu> e seleccione
 Definições → Definições do ecrã → Tela de fundo.
- 2. Seleccione uma categoria de imagens.
- Desloque-se para uma imagem, premindo [Esquerda] ou [Direita].
- 4. Prima < Guardar >.

Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de seleccão.

- No modo Inactivo, prima
 <Menu> e seleccione
 Definições → Definições do ecrã → Cor natural.
- 2. Seleccione um padrão de cor.

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas com o som do seu telefone.

Prima e mantenha [#] premido no modo Inactivo.

Atalhos dos menus

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo.

Permite alterar um menu de atalho:

- No modo Inactivo, prima
 <Menu> e seleccione
 Definições → Definições do
 telefone → Atalho.
- 2. Desloque-se até uma tecla.
- Prima < Opções > e seleccione Alterar.
- Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. O telefone pede o código quando é ligado.

- No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione Definições → Segurança → Alterar código.
- Introduza o código predefinido, "00000000" e prima <**OK**>.
- Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima < OK>.
- 4. Introduza novamente o novo código e prima <**OK**>.
- 5. Seleccione **Bloquear telefone**.
- Seleccione Activo.
- 7. Introduza o código e prima <**OK**>.

Efectuar/Atender chamadas

Efectuar chamadas

- No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- 2. Prima [>].
- 3. Para terminar a chamada, prima [].

Atender chamadas

- Quando o telefone estiver a tocar, prima [].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [4/1].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, música e outras funções especiais

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

- Abra o telefone.
- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [8] para ligar a câmara.
- 3. Aponte a câmara para o objecto e ajuste a imagem.
- Prima [8] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
- Prima [οκ/i] para para tirar outra foto.

Ver uma foto

- No modo Inactivo, prima
 <Menu> e seleccione Gestor
 de ficheiros → Imagens →
 Fotos.
- 2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

- 1. No modo Inactivo, prima e mantenha premida a tecla [图] para ligar a câmara.
- 2. Prima [1] para alternar para o modo Gravar.
- 3. Prima [🔊] para iniciar a gravação.
- 4. Prima [🔊] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

Reproduzir um vídeo

- No modo Inactivo, prima
 <Menu> e seleccione Gestor de ficheiros → Vídeos → Vídeos.
- 2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir MP3

Copiar ficheiros MP3 para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 50
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de IrDAp. 96

Criar uma lista de reprodução

- No modo Inactivo, prima
 Menu> e seleccione
 Aplicações → Leitor MP3.
- Prima < Opções> e seleccione
 Adicionar à lista → Adicionar
 todos ou Adicionar um
 ficheiro?.
- Para Adicionar um ficheiro?, seleccione o ficheiro e prima <Adic.>. Repita a partir do passo 2.

Reproduzir ficheiros MP3

- A partir do ecrã do leitor MP3, prima [ok/z̄].
- 2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
 - [οκ/æ]: interrompe/retoma a reprodução.
 - [Esquerda]: retrocede para o ficheiro anterior.
 - [Direita]: avança para o ficheiro seguinte.
 - [Cima]: permite abrir a lista de reprodução.
 - [Baixo]: pára a reprodução.
 - [\/ \)]: regula o volume.

Jogos

Seleccionar um jogo

- No modo Inactivo, prima
 Menu> e seleccione
 Aplicações → JAVA →
 Downloads → Forgotten
 Warrior, Freekick ou Arch
 Angel.
- 2. Prima qualquer tecla para iniciar o jogo.

Jogar Forgotten Warrior

- Prima <PLAY> e seleccione START GAME.
- 2. Prima **<SKIP>**.

Jogar Freekick

Seleccione **Game** → o modo de jogo pretendido → uma equipa → um jogador.

Jogar Arch Angel

- Seleccione NEW GAME → um modo de jogo.
- 2. Prima <**NEXT**> repetidamente e, em seguida, em <**PLAY**>.
- Prima <NEXT> repetidamente e, em seguida, em <START> ou <SKIP> para iniciar o jogo imediatamente.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser

No modo Inactivo, prima [ok/i].

Navegar com o browser Web

- Para percorrer os itens do browser, prima as teclas de navegação.
- Para seleccionar um item, prima < √>.
- Para regressar à página anterior, prima < Voltar > ou [C].
- Para regressar à página inicial, prima e mantenha premida a tecla [C].
- Para aceder às opções do browser, prima [*] ou seleccione na parte superior do ecrã.

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar uma entrada

À memória do telefone

- No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima < Opções> e seleccione Guardar.
- 2. Seleccione **Telefone** → um tipo de número.
- Especifique as informações de contacto: Primeiro nome, Último nome, Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, Outro, Email, ID gráfica, Melodia, Grupo e Notas.
- 4. Prima [ok/i] para guardar a entrada.

Adicionar uma entrada (continuação)

Ao cartão SIM

- No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima < Opções> e seleccione Guardar.
- 2. Seleccione SIM.
- 3. Introduza um nome.
- 4. Prima [ok/i] para guardar a entrada.

Localizar uma entrada

- 1. No modo Inactivo, prima < Contac. >.
- 2. Seleccione uma entrada.
- Seleccione um número e prima
 para marcar ou prima
 Opções> para aceder às opções.

Criar e enviar um cartão de visita

- No modo Inactivo, prima
 <Menu> e seleccione Lista
 telefónica → O meu cartão
 de nome.
- 2. Especifique a informação do contacto.
- 3. Prima [oĸ/æ] para guardar o cartão de visita.
- Para enviar o cartão de visita a outras pessoas, prima < Opções> e seleccione Enviar via → o método de envio pretendido.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

- No modo Inactivo, prima
 Menu> e seleccione
 Mensagens → Criar
 mensagem → Mensagem de texto.
 - Introduza o texto da mensagem.
 - Prima < Opções> e seleccione Guardar e enviar ou Só enviar.
 - Introduza os números de destino.
 - Prima [οκ/i] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

- No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione Mensagens → Criar mensagem → Msg. multimédia.
- Seleccione Assunto.
- Introduza o assunto da mensagem e prima [ok/i].
- Seleccione Imagem e vídeo ou Som e adicione um ficheiro multimédia.
- 5. Seleccione **Mensagem**.
- 6. Introduza o texto da mensagem e prima [ok/æ].
- Prima **Opções**> e seleccione **Enviar**.
- 8. Introduza os números de destino ou endereços.
- 9. Prima [οκ/**i**] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

- No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione Mensagens → Criar mensagem → Email.
- 2. Seleccione **Assunto**.
- Introduza o assunto do e-mail e prima [ok/i].
- 4. Seleccione **Mensagem**.
- Introduza o texto do e-mail e prima [οκ/z̄].
- 6. Seleccione Anexar ficheiro.
- 7. Adicione imagens, vídeo, música ou ficheiros de som.
- 8. Prima **Opções**> e seleccione **Enviar**.
- Introduza os endereços de e-mail.
- 10. Prima [oκ/æ] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

- 1. Prima <**Ver**>.
- 2. Seleccione uma mensagem a partir da Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

- No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione Mensagens → As minhas mensagens → Caixa de entrada.
- 2. Seleccione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

- 1. Prima < Ver>.
- 2. Seleccione uma mensagem a partir da Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

- No modo Inactivo, prima
 <Menu> e seleccione
 Mensagens → As minhas mensagens → Caixa de entrada.
- 2. Seleccione uma mensagem multimédia.

Ver um e-mail

- 1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione Mensagens → As minhas mensagens → Caixa de correio electrónico.
- Prima < Selec. > quando a opção Verificar novo correio está realçada para obter um e-mail ou cabeçalho.
- 3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
- Se seleccionou um cabeçalho, prima < Opções> e seleccione Recuperar.

Introduzir texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Pode introduzir texto para algumas funções como o envio de mensagens, Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

O indicador do modo de introdução de texto é apresentado quando o cursor está num campo de texto.

 Prima a tecla de função direita para alterar o modo de introdução de texto. Ou prima e mantenha premida a tecla de função direita e seleccione o modo pretendido.

A Por: modo ABC Por: modo T9

IPor: modo Numérico Por: modo de Símbolos

 Prima e mantenha premido [#] para alternar entre os modos T9 e ABC. Prima e mantenha premido [*] para alternar para o modo de Símbolos.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

	C	d d		
Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação			
iecia	Maiúsculas	Minúsculas		
1	. , - ?! '@:1			
2	ABCÇÃÁÀÂ2	a b c ç ã á à â 2		
3	DEFÉÊ3	d e f é ê 3		
4	GHIÍ4	g h i í 4		
5	J K L 5	j k 5		
6	MNOÕÓÔÑ6	m n o õ ó ô ñ 6		
7	PQRS7	pqrs7		
8	TUVÚÜ8	tuvúü8		
9	W X Y Z 9	w x y z 9		
0	0			

Sugestões para utilizar o modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. A seguir, introduza a próxima letra.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Estão disponíveis Minúsculas (Sem indicador), Maiúscula inicial (↑) e Tudo em maiúsculas (↑).
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um.
 Prima sem soltar [C] para limpar o visor.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permitelhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

- Prima [2] a [9] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.
 Por exemplo, prima [6], [5] e [2] para introduzir Ola no modo T9.
 - T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
- 2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
- Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [0] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.
- Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize [**6**], [**2**] e [**6**].

 4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a

Sugestões para utilizar o modo T9

palavra sequinte.

 Prima [1] para introduzir um ponto final ou apóstrofes automaticamente.

Introduzir texto

- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9. Estão disponíveis Minúsculas (Sem indicador), Maiúscula inicial (↑) e Tudo em maiúsculas (↑).
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um.
 Prima sem soltar [C] para limpar o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

- 1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
- Prima [0] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado Soletr. na linha inferior.
- 3. Prima < Soletr.>.
- Introduza a palavra pretendida, utilizando o modo ABC e prima < OK>.

Utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite a introdução de números. Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	Prima
ver mais símbolos	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
pagar símbolo(s) ntroduzido(s)	[C].
ntroduzir símbolo(s)	< OK >.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

- No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- 2. Prima [].
 - Prima [C] para apagar o último dígito ou mantenha premida a tecla [C] para limpar todo o visor. É possível deslocar o cursor para editar um dígito incorrecto.

Efectuar uma chamada internacional

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [0]. Aparece o carácter +.
- Introduza o indicativo de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima [~].

Remarcar números recentes

 No modo Inactivo, prima [] para visualizar a lista de números recentes. 2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [~].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Após guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o na Lista telefónica. ▶ p. 35

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números chamados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 38

Marcar um número a partir do cartão SIM

- No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
- 2. Procure o número pretendido.
- Prima < Marcar > ou [] para marcar o número pretendido.

Terminar uma chamada

Feche o telefone ou prima [6].

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima **<Aceitar>** ou [**↑**] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção Responder com qq tecla no menu Definições adicionais está activa, pode premir qualquer tecla, excepto <Rejeit.>, [4/1] e
 [5]. p. 90
- Prima < Rejeit. > ou [] para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar a tecla [¼/ႃ] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, consoante a definição da Tecla lateral. ► p. 90

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima < Ver>.

- Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
- 3. Prima [>] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Ligue o auricular à tomada localizada no lado direito do telefone.

O botão do auricular funciona conforme indicado em baixo:

Para	Prima	
remarcar a última chamada	o botão duas vezes.	
atender uma chamada	o botão.	
terminar uma chamada	o botão.	

Opções disponísveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [4/\] para ajustar o volume do auricular durante a chamada.

Prima [4] para aumentar o nível do volume e [1] para diminuir o nível do volume.

Utilizar o altifalante externo

Utilize o altifalante externo opcional para falar e ouvir com o telefone a uma certa distância.

- 1. Durante uma chamada, ligue o altifalante ao telefone.
 - O modo Altifalante é activado automaticamente.
- Prima [ox/i] para voltar ao modo normal do telefone.

Colocar uma chamada em espera/ Recuperar

Prima **<Espera>** ou **<Recup.>** para colocar uma chamada em espera ou recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede assim o suportar.

- Prima < Espera> para colocar a chamada em espera.
- 2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
- 3. Prima **Altern.** para alternar entre as chamadas.
- Prima < Opções> e seleccione Terminar chamada em espera para terminar a chamada em espera.
- 5. Para terminar a chamada em curso, prima [6].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ▶ p. 95

- Prima [] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
- 2. Prima **<Altern.>** para alternar entre as chamadas.
- Prima < Opções> e seleccione Terminar chamada em espera para terminar a chamada em espera.
- 4. Para terminar a chamada em curso, prima [6].

Transferir chamadas

Pode transferir a chamada actualmente activa para o chamador em espera, se a rede assim o suportar. Com esta opção, os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.

Prima **Opções**> e seleccione **Transferir**.

Utilizar as opções do menu

Pode aceder ao modo Menu e utilizar as funções do menu.



Durante uma chamada, algumas das funções do menu não estão disponíveis.

Prima **<Opções>** e seleccione **Menu**.

Utilizar a função de nitidez de voz

Esta função reduz o ruído estranho e aumenta a qualidade da chamada, de forma a que a pessoa com quem está a falar seja capaz de o ouvir claramente mesmo quando estiver num local barulhento.

Prima < Opções> e seleccione Nitidez de voz ligada ou Nitidez de voz desligada.

Desligar o microfone (modo Silêncio)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Prima **Opções**> e seleccione **Silêncio** ou **Ligar micro**.

Silenciar ou activar o som das teclas

Pode activar ou desactivar o som das teclas.

Prima **<Opções>** e seleccione **Som teclas desligado** ou **Som teclas ligado**.



Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computorizados, a opção **Som teclas ligado** deve ser seleccionada.

Utilizar a Lista telefónica

Pode aceder ao menu **Lista telefónica** para localizar ou guardar entradas. ▶ p. 35

Prima **<Opções>** e seleccione **Lista telefónica**.

Enviar uma sequência de tons DTMF

Os tons duplos de multifrequência (DTMF) são os tons utilizados nos telefones para a marcação por tons.

Pode enviar tons DTMF como um grupo após introduzir o número que pretende enviar ou obter um número a partir da Lista telefónica. Esta função é útil para a introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.

- Quando estiver ligado a um sistema de serviços remotos, prima < Opções> e seleccione Enviar DTMF.
- Introduza o número que pretende enviar e prima < OK >.

Utilizar o serviço de mensagens

É possível aceder ao menu **Mensagens** para ler uma mensagem recebida e enviar uma mensagem nova.

Prima **Opções**> e seleccione **Mensagem**.

Utilizar os serviços SIM

O menu **SIM service** está disponível se utilizar um cartão SIM AT no telefone. Um cartão SIM AT proporciona serviços como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização.

Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Efectuar chamadas de conferência

Utilize esta função para permitir que um máximo de seis pessoas participem numa chamada de conferência.

O seu operador tem de suportar chamadas de conferência para conseguir utilizar esta função.

Iniciar uma chamada de conferência

- 1. Ligue ao primeiro participante.
- 2. Ligue ao segundo participante. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
- Prima **Opções**> e seleccione **Aderir**. O primeiro participante é adicionado à chamada de conferência.
- Se assim o pretender, pode ligar a outra pessoa ou atender uma chamada recebida.
- 5. Prima < Opções > e seleccione Aderir.
- 6. Repita os passos 4 e 5 conforme necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

- 1. Prima **Opções**> e seleccione **Separar**.
- Seleccione um nome ou número a partir da lista de participantes.
 - Pode conversar em privado com essa pessoa, ao mesmo tempo que outros participantes conversam entre si.
- Para regressar à chamada de conferência, prima < Opções> e seleccione Aderir.

Cortar a ligação com um participante

- Prima < Opções> e seleccione Remover.
- Seleccione um nome ou número a partir da lista de participantes.
 - É cortada a ligação com o participante, mas a chamada continua activa com os outros participantes.
- Feche o telefone ou prima [6] para terminar a chamada de conferência.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo chamadas (Menu 1)

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas, a duração e o custo das chamadas.

Para aceder a este menu, prima < Menu> no modo Inactivo e seleccione Registo chamadas.

Contactos actuais (Menu 1.1)

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder ao registo de chamadas

- Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar um tipo de chamada.
- Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer a lista de chamadas.
- 3. Prima [oκ/i] para ver os detalhes de uma chamada ou [↑] para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Na lista de chamadas, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Detalhes: apresenta os detalhes da chamada seleccionada.
- Chamada: permite marcar o número.
- Guardar como contactos: permite guardar o número na Lista telefónica.
- Enviar mensagem: permite enviar uma mensagem SMS ou MMS.
- Eliminar: permite eliminar o registo de chamada seleccionado ou todos os registos de chamadas.

Chamadas não atendidas (Menu 1.2)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Chamadas efectuadas (Menu 1.3)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas (Menu 1.4)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Seleccionar e apagar (Menu 1.5)

Utilize este menu para seleccionar o(s) tipo(s) de registos de chamadas e eliminar todos os registos do(s) tipo(s) de chamada seleccionado(s).

- Prima [οκ/ā] para verificar o(s) tipo(s) de chamada(s) a eliminar.
- 2. Prima < Elimin.>.
- 3. Prima **<Sim>** para confirmar a eliminação.

Duração das chamadas (Menu 1.6)

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

 Duração da última chamada: permite verificar a duração da última chamada.

- Total efectuadas: permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- Total recebidas: permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.
- Repor temporizadores: permite repor os temporizadores de chamadas. É necessário introduzir o código do telefone.
 - $\overline{\mathbf{A}}$

O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 97

Custo das chamadas (Menu 1.7)

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar esta função. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

 Custo da última chamada: permite verificar o custo da última chamada.

- Custo total: permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em Definir custo máximo, tem de repor o contador antes de efectuar outra chamada.
- Custo máximo: permite verificar o limite do custo máximo definido em Definir custo máximo.
- Repor contadores: permite repor os contadores de custos.
- Definir custo máximo: permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- Tarifa: permite definir o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Lista telefónica (Menu 2)

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Lista de contactos (Menu 2.1)

Utilize este menu para procurar um número na Lista telefónica.



Prima **Contac.**> no modo Inactivo para aceder rapidamente a este menu.

Encontrar uma entrada

- 1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
- 2. Seleccione o nome pretendido a partir da lista.

Funcões dos menus

 Seleccione um número e prima [] para marcar o número ou < Opções> para aceder às opções da Lista telefónica.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Na lista de contactos ou detalhes de contactos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Ver: permite visualizar os detalhes sobre o contacto.
- Editar: permite editar as informações do contacto.
- Enviar mensagem: permite enviar uma mensagem SMS ou MMS.
- Copiar: permite copiar o contacto para a memória do telefone ou cartão SIM.
- Adicionar contacto novo: permite adicionar um contacto novo à memória do telefone ou cartão SIM.
- Enviar via: permite enviar o contacto através de SMS, MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Eliminar: permite eliminar o contacto seleccionado ou todos os contactos.

• **Seleccionar idioma**: permite seleccionar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto.

Lista de números fixos (Menu 2.2)

Utilize este menu para criar uma lista de contactos a ser utilizada no modo Número de Marcação Fixa (FDN), no qual o telefone permite efectuar chamadas apenas para os números de telefone especificados, se o cartão SIM suportar esta função. Pode activar o modo FDN no menu **Modo FDN.** ▶ p. 98

Adicionar contactos

- A partir da lista de números fixos, prima < Opções> e seleccione Adicionar.
- 2. Introduza o código PIN2 e prima **<OK>**.
- Introduza um nome e número de telefone ou prima <Opções> e seleccione Lista de contactos para obter um contacto a partir da Lista telefónica.
- 4. Se for necessário, altere o número da localização.
- 5. Prima **<Guardar>** para guardar o contacto.

Utilizar as opções de contactos

Desloque-se até um contacto e prima **<Opções**> para aceder às opções. ▶ "Utilizar as opções da Lista telefónica"

Adicionar contacto novo (Menu 2.3)

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Armazenar um número na memória do telefone

- 1. Seleccione Telefone.
- Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto.
 - Primeiro nome/Último nome: permite atribuir um nome.
 - Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro: permite adicionar um número em qualquer categoria.
 - Email: permite atribuir um endereço de e-mail.

- ID gráfica: permite atribuir uma imagem como uma imagem de ID do chamador que o irá informar sobre a chamada de um número.
- Melodia: permite atribuir uma melodia de toque que o irá informar sobre o contacto que está a efectuar a chamada.
- Grupo: permite atribuir o contacto a um grupo de chamadores.
- Notas: permite adicionar um memorando sobre a pessoa.
- 3. Prima **<Guardar>** para guardar o contacto.

Guardar um número no cartão SIM

- 1. Seleccione SIM.
- 2. Introduza um nome e prima [Baixo].
- 3. Introduza um número de telefone.
- Se necessário, prima [Baixo] e altere o número da localização.



Se seleccionar a linha de **ID gráfica**, **Melodia**, **Grupo**, o contacto tem de ser guardado na memória do telefone.

Funcões dos menus

5. Prima **<Guardar>** para guardar o contacto.

Grupo (Menu 2.4)

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

- 1. Seleccione um grupo.
- Prima < Adic.>. Aparece a lista de contactos guardada na memória do telefone.
- 3. Desloque-se até um contacto e prima **Selec.**>.
- Para adicionar mais contactos, prima < Opções > e seleccione Adicionar → um contacto.
- 5. Repita o passo 4 conforme necessário.

Gerir grupos de chamadores

Durante a visualização da lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Ver: apresenta os membros do grupo seleccionado.
- Adicionar: permite adicionar um novo grupo.

- Editar: permite alterar as propriedades do grupo seleccionado.
- Enviar mensagem: permite enviar mensagens SMS, MMS ou de e-mail a membros do grupo.
- Eliminar: permite apagar o grupo seleccionado.
 No entanto, os membros do grupo não são eliminados da Lista telefónica.

Marcação rápida (Menu 2.5)

Utilize este menu para atribuir um número de marcação rápida (2 a 9) a oito dos números chamados com mais frequência.

Atribuir números de marcação rápida

- Seleccione uma localização da tecla de 2 a 9. A tecla 1 está reservada para o servidor do correio de voz.
- 2. Seleccione o contacto pretendido a partir da lista de contactos.
- 3. Seleccione um número dos contactos, se existir mais de um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Adicionar: permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.
- **Ver**: permite ver o número atribuído à tecla.
- Alterar: permite atribuir um número diferente à tecla atribuída.
- Remover: permite eliminar as definições de marcação rápida para a tecla seleccionada.

Marcar entradas de marcação rápida

Prima sem soltar a tecla adequada no modo Inactivo.

O meu cartão de nome (Menu 2.6)

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o cartão de visita

O procedimento para criar o seu cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número de telefone na memória do telefone. > p. 37

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o cartão de visita, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Editar: permite editar o cartão de visita.
- Enviar via: permite enviar o cartão de visita através de SMS, MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Remover: permite eliminar o cartão de visita.

Número próprio (Menu 2.7)

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

Gestão (Menu 2.8)

Utilize este menu para gerir a Lista telefónica.

- A guardar predefinição: selecciona uma localização predefinida da memória para guardar os contactos.
 - Se seleccionar **Perguntar ao guardar**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória quando guardar um número.
- Copiar tudo para o telefone: permite copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone.
- Ordenar por contactos: permite alterar a ordem de organização da Lista telefónica.
- Seleccionar e apagar: permite seleccionar o(s) tipo(s) de localização da memória e eliminar todos os contactos da(s) localização(ões) seleccionada(s).
 - Prima [ox/i] para verificar a(s) localização(ões) a eliminar.
 - 2. Prima < Elimin. >.

- 3. Prima **<Sim>** para confirmar a eliminação.
- 4. Introduza o código do telefone e prima **<OK>**.
 - O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 97
- **Estado da memória**: apresenta o número de contactos guardados na Lista telefónica.

Número de serviço (Menu 2.9)

Este menu está disponível se o cartão SIM suportar a função de Números de Marcação de Serviços (SDN). Utilize este menu para visualizar a lista de SDNs atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência, consulta de directórios e números do correio de voz.

- 1. Percorra até encontrar o número pretendido.
- 2. Prima **<Marcar>** ou [**↑**].

Aplicações (Menu 3)

Utilize este menu para ter acesso a jogos Java, reproduzir ficheiros de música, gravar um memorando de voz, definir fusos horários e alarmes ou para utilizar o telefone como calculadora, conversor, temporizador ou cronómetro.

Para aceder a este menu, prima < Menu> no modo Inactivo e seleccione Aplicações.

Leitor MP3 (Menu 3.1)

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, tem de guardar os ficheiros MP3 na memória do telefone.

Transferir ou receber ficheiros de música

Utilize estes métodos para guardar ficheiros MP3 na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 50
- Transferir a partir de um computador, utilizando o programa Samsung PC Studio ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio

Através de uma porta de infravermelhos activa
 p. 96

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Música.** > p. 74

Criar uma lista de reprodução

Adicionar ficheiros MP3 à lista de reprodução.

- A partir do ecrã do leitor MP3, prima < Opções > e seleccione Adicionar à lista.
- 2. Seleccione uma das seguintes opções:
 - Adicionar todos: permite adicionar todos os ficheiros da memória do telefone à lista de reprodução.
 - Adicionar um ficheiro?: permite adicionar ficheiros específicos à lista de reprodução.
- Se seleccionou Adicionar um ficheiro? percorra a lista até encontrar o ficheiro pretendido e prima <Adic.>. Repita a partir do passo 2.
- Prima < Regr.> para regressar ao ecrã do leitor MP3.

Reproduzir ficheiros de música

A partir do ecrã do leitor MP3, prima [OK/æ]. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
0K/ ż	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede para o ficheiro anterior.
Direita	Permite avançar para o ficheiro seguinte.
Cima	Permite abrir a lista de reprodução.
Baixo	Pára a reprodução.
3	Permite alterar o modo de repetição.
6	Muda para o modo aleatório.
4/1	Regula o nível do volume.

Utilizar as opções de ficheiros MP3

A partir do ecrã do leitor MP3, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Reproduzir: permite reproduzir os ficheiros seleccionados na lista de reprodução.
- Enviar via: permite enviar o ficheiro seleccionado através de e-mail ou da porta de infravermelhos.
- Abrir lista de reprodução: apresenta a lista de reprodução.
- Definir como: permite definir o ficheiro como som de alarme, tom de toque ou como uma melodia de alerta do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro seleccionado.
 - **Definições:** permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.

Modo de repetição: permite seleccionar o modo de repetição.

Aleatório: permite definir o leitor MP3 para reproduzir as músicas por ordem aleatória.

Bloquear tecla de volume: permite bloquear [\\\)] para evitar que pressione acidentalmente qualquer tecla que possa afectar a reprodução.

Volume: permite seleccionar o nível do volume.

Propriedades: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã do leitor MP3, prima [Cima] para aceder à lista de reprodução.

Prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Reproduzir: permite reproduzir o ficheiro actualmente seleccionado.
- Adicionar à lista: permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- Mover lista: permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida na lista de reprodução.
- Remover: permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.

Gravador de voz (Menu 3.2)

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar memorandos de voz

- 1. Prima [ok/i] para iniciar a gravação.
- 2. Fale para o microfone.
 - Prima [oĸ/æ] para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.
- Quando terminar, prima < Guardar > para guardar o memorando de voz.

Após gravar um memorando de voz, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Reproduzir: permite reproduzir o seu memorando de voz.
- Enviar via: permite enviar o memorando de voz através de MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.

Funcões dos menus

- Definir como: permite definir o ficheiro como som de alarme, tom de toque ou como uma melodia de alerta do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- Eliminar: permite eliminar o memorando de voz.
- Mudar nome: permite alterar o nome do memorando de voz.
- Ir para sons favoritos: permite mover o memorando de voz para a pasta Sons favoritos.
- Protecção: permite evitar que o memorando de voz seja eliminado.
- Propriedades: permite aceder às propriedades do memorando de voz.

Reproduzir um memorando de voz

- A partir do ecrá Gravador de voz, prima
 Opções> e seleccione Ir para lista de voz.
- Seleccione um memorando de voz. O memorando é reproduzido.

No ecrã do leitor, pode utilizar as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/ ž	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Permite retroceder num ficheiro.
Direita	Permite avançar num ficheiro.
Cima	Permite regressar ao ecrã Gravador de voz.
Baixo	Pára a reprodução.
4/1	Regula o volume.

Utilizar as opções do gravador de voz

A partir do ecrã Gravador de voz, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

 Gravar: permite gravar um memorando de voz novo. Definições: permite alterar as predefinições para gravar um memorando de voz.

Tempo de gravação: permite seleccionar um tempo de gravação máximo.

 $\textbf{Volume} \colon \mathsf{permite} \ \mathsf{seleccionar} \ \mathsf{o} \ \mathsf{n\'{i}} \mathsf{vel} \ \mathsf{do} \ \mathsf{volume}.$

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do memorando de voz.

 Ir para lista de voz: permite ir para a lista de memorandos de voz.

JAVA (Menu 3.3)

Utilize este menu para aceder e divertir-se com os jogos Java e alterar as definições de rede para aceder aos serviços Java.

Utilizar as opções de jogos Java


A partir do ecrã JAVA, seleccione **Downloads** e prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

• Iniciar: permite iniciar o jogo seleccionado.

- Parâmetros: permite definir se pretende continuar o jogo quando receber uma chamada ou quando soar o alarme durante o jogo. Também é possível definir o telefone para trocar informações sobre o jogo com a rede enquanto joga um jogo on-line ou quando é necessário ligar-se à Internet.
- **Eliminar**: permite eliminar o jogo.
- Propriedades: permite aceder às propriedades do jogo.

Jogar Forgotten Warrior

- A partir do menu JAVA, seleccione Downloads → Forgotten Warrior.
- 2. Prima qualquer tecla.
- 3. Prima <PLAY>.
- Seleccione START GAME ou CONTINUE.
- 5. Prima **<SKIP>** para iniciar um jogo.

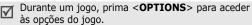

Jogar Freekick

- 1. A partir do menu **JAVA**, seleccione **Downloads** → Freekick.
- 2. Prima qualquer tecla.
- 3. Seleccione **Game** → o modo de jogo pretendido → uma equipa → um jogador.
- Durante um jogo, prima [#] para aceder aos menus de jogos.

Jogar Arch Angel

- 1. A partir do menu **JAVA**, seleccione **Downloads** → Arch Angel.
- 2. Prima qualquer tecla.
- 3. Seleccione NEW GAME ou LOAD GAME → um modo de jogo.
- 4. Prima **NEXT**> repetidamente e, em seguida, em <PLAY>.
- 5. Prima <**NEXT**> repetidamente e, em seguida, em <START> ou <SKIP> para iniciar o iogo imediatamente.



Durante um jogo, prima **<OPTIONS>** para aceder às opções do jogo.

Alterar as definições Java

É possível alterar as definições de acesso aos serviços Java.

- A partir do menu JAVA, seleccione Definições.
- Altere as seguintes definições:
 - APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso.
 - ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.
 - Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse.
 - **Proxy**: permite seleccionar se utiliza ou não um servidor proxy para aceder aos serviços de rede. Dependendo desta definição, as opções de **Definições de proxy** podem variar.
 - Definições de proxy: permite utilizar as seguintes opções:

Quando o proxy estiver definido para **Activo**:

Endereço IP: permite introduzir o endereço proxy HTTP.

Porta: permite introduzir o número da porta. *Quando o proxy estiver definido para*

Desactivo:

DNS1: permite introduzir o endereço DNS primário.

DNS2: permite introduzir o endereço DNS secundário.

Verificar o estado da memória

Pode visualizar o espaço de memória total e utilizada para jogos JAVA.

A partir do menu **JAVA**, seleccione **Estado da memória**.

Hora internacional (Menu 3.4)

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo.

Definir o fuso horário local

- A partir do mapa mundial, prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a cidade correspondente ao seu fuso horário local. À medida que desloca a linha temporal, a hora e a data da área indicada são apresentadas.
- Prima **Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o fuso horário.

Visualizar e definir um fuso horário estrangeiro

- 1. A partir do mapa mundial, prima [Baixo].
- Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar o fuso horário estrangeiro que pretende visualizar.
- Prima < Opções> e seleccione Guardar para guardar o fuso horário.

Aplicar a função de hora de Verão

- A partir do mapa mundial, prima < Opções > e seleccione Definir hora de verão.
- Prima [ox/i] para verificar o(s) fuso(s) horários(s) pretendido(s).
- 3. Prima < Guardar > .

Alarme (Menu 3.5)

Utilize este menu para definir o alarme para tocar a uma hora específica.

Definir um alarme

- 1. Seleccione o tipo de alarme.
- Seleccione Activo na linha Alarme e prima [Baixo].
- 3. Introduza a hora para o alarme soar e prima [Baixo].
- Se necessário, seleccione AM ou PM no formato de 12 horas e prima [Baixo].
 - É possível alterar o formato da hora. ▶ p. 88
- 5. Seleccione o(s) dia(s) em que pretende que o alarme toque.
- 6. Seleccione a linha **Toque de alarme**.
- 7. Seleccione uma melodia para o alarme.
- 8. Prima < Guardar > .

Parar um alarme

- Quando o alarme soar, prima < OK > ou qualquer tecla para parar o alarme.
- Quando o despertador tocar, prima < OK> ou [ox/i] para parar o alarme.

Caso contrário, prima **Adormecido**> ou qualquer tecla para parar o alarme e este voltar a soar passados 5 minutos. Pode efectuar este procedimento cinco vezes no máximo.

Definir o alarme para tocar mesmo quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação** automática → Activo.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

Calculadora (Menu 3.6)

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

- 1. Introduza o primeiro número.
 - Prima a tecla de função esquerda para inserir um ponto decimal ou um parêntesis.
 - Prima [*] ou [#] para mover o cursor.
- Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação matemática pretendida.
- 3. Introduza o segundo número.
- 4. Prima [οκ/z̄] para ver o resultado.

Conversor (Menu 3.7)

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

- 1. Seleccione um conversor.
- 2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Baixo].
- 3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Baixo].
 - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
 - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-)

 Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.

É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Temporizador (Menu 3.8)

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

Iniciar o temporizador

- 1. Prima < Def.>.
- Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima < OK>.
- 3. Prima [OK/z] para iniciar a contagem decrescente.

Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador soar.
- Prima [oxiz] no ecrã Temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

Cronómetro (Menu 3.9)

Utilize este menu para contar o tempo decorrido. A precisão do cronómetro é de um centésimo de segundo.

- 1. Prima [οκ/z̄] para iniciar o cronómetro.
- Prima [oĸii] para verificar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.
- 3. Para repor o cronómetro, prima **<Repor>**.

SIM AT (Menu 3.10)

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM AT que fornece serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador. Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser (Menu 4)

O browser Web do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar o browser Web, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdos multimédia, como telas de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima **<Menu>** no modo Inactivo e seleccione **Browser**.

Página de início (Menu 4.1)

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página de início do operador da rede sem fios. Pode também premir $[o\kappa t]$ no modo Inactivo.

Navegar com o browser Web

Para	Prima
percorrer os itens do browser	as teclas de navegação.
seleccionar um item do browser	<√>> ou [ok/i].

Para	Prima	
voltar à página anterior	<voltar> ou [C].</voltar>	
voltar à página inicial	e mantenha premida a tecla [C].	

Utilizar as opções do menu do browser

Prima [*] ou seleccione \(\bar{O} \) na parte superior do ecr\(\bar{a} \) para aceder \(\alpha \) seguintes op\(\bar{O} \) es:

- Voltar: permite regressar à página anterior.
- Início: permite voltar à página inicial.
- Sair: permite sair do browser Web.
- Recarregar: permite recarregar a página actual.
- Mostrar URL: apresenta o endereço URL da página Web actual.
- Acerca de...: permite aceder às informações da versão do seu browser Web.

Utilizar as opções da página Web

A partir de qualquer página Web, prima [#] para aceder às seguintes opções:

- Ir para URL: permite introduzir o endereço URL e aceder ao site Web.
- **Favoritos**: permite guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente a sites Web.
- **Mensagens**: permite enviar mensagens SMS ou visualizar as mensagens guardadas no telefone.
- Gestor de ficheiros: permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone.

Sair do browser Web

Prima [] para sair do browser.

Favoritos (Menu 4.2)

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente a sites Web.

Adicionar um favorito

- Seleccione uma localização vazia.
- Introduza um nome para o favorito e prima [Baixo].
- Introduza um endereço URL e prima < Opções > e seleccione Guardar.

Aceder a uma página de favoritos

Desloque-se até um favorito e prima [OK/z̄].

Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Ir para URL: permite aceder ao site Web marcado como favorito.
- Editar: permite editar o endereço e o nome do favorito.
- Eliminar: permite eliminar o favorito seleccionado.

Ir para URL (Menu 4.3)

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder ao site Web.

Limpar cache (Menu 4.4)

Utilize este menu para eliminar a cache, que é a memória temporária que guarda as páginas Web acedidas recentemente.

Definições do servidor (Menu 4.5)

Utilize este menu para configurar os servidores para o browser Web. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de definições.

Para cada servidor, encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- Nome do perfil: permite atribuir um nome ao perfil do servidor.
- URL inicial: permite definir o endereço da página inicial.

- Portadora: permite seleccionar uma portadora para cada tipo de endereço de rede acedido.
- Proxy: permite seleccionar se o telefone utiliza ou não um servidor proxy para iniciar o browser Web.
 O seu operador poderá informá-lo se é necessário um servidor proxy para a sua rede e poderá, igualmente, fornecer-lhe as definições apropriadas.
- **Definições GPRS**: permite personalizar as seguintes definições de rede GPRS:

Quando o proxy estiver definido para **Activo**:

IP proxy: permite introduzir o endereço do servidor proxy HTTP.

Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso da gateway da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse. Quando o proxy estiver definido para Desactivo:

DNS1: permite introduzir o endereço primário.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso da gateway da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse.

 Definições GSM: permite personalizar as seguintes definições de rede GSM:

Quando o proxy estiver definido para **Activo**:

IP proxy: permite introduzir o endereço do servidor proxy HTTP.

Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Funcões dos menus

Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de acesso.

Quando o proxy estiver definido para **Desactivo**:

DNS1: permite introduzir o endereço primário.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de acesso.

Servidor actual (Menu 4.6)

Utilize este menu para activar um dos servidores proxy configurados.

Mensagens (Menu 5)

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails. Também pode utilizar as funções de mensagens push da Web e mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima < Menu > no modo Inactivo e seleccione Mensagens.

Criar mensagem (Menu 5.1)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens SMS, MMS ou de e-mail.

Mensagem de texto (Menu 5.1.1)

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar ou receber mensagens de texto que podem incluir ícones, imagens animadas e melodias.



O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem de texto varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

- 1. Introduza a mensagem.
- Prima < Opções > para aceder a uma das seguintes opções:
 - Inserir: permite obter um modelo de texto, contacto ou item favorito.
 - Adicionar imagem/Adicionar animação/ Adicionar melodia: permite adicionar uma imagem, imagem animada ou melodia à mensagem.
 - Anexar: permite adicionar um cartão de visita ou um memorando do calendário.
- Quando terminar, prima < Opções> e seleccione
 Guardar e enviar ou Só enviar.
- Introduza um número de destino.
 Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima [Baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
- 5. Prima [ok/i] para enviar a mensagem.

Msg. multimédia (Menu 5.1.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

- 1. Seleccione a linha Assunto.
- 2. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/z].
- Seleccione a linha Imagem e vídeo ou Som e adicione um ficheiro de imagem, vídeo ou som.



O tamanho máximo permitido para uma mensagem MMS pode variar dependendo do país.

- 4. Seleccione a linha **Mensagem**.
- 5. Introduza o texto da mensagem e prima [ok/z̄].
- Prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:
 - Editar: permite editar o assunto ou o texto da mensagem.

Funções dos menus

- Alterar imagem/Alterar vídeo/Alterar som: permite alterar a imagem, vídeo ou som adicionados.
- Pré-visualização: permite verificar a mensagem criada.
- Adicionar página: permite adicionar páginas.
 Percorra cada página, premindo [Esquerda] ou [Direita] no ecrã de mensagens.
- Eliminar página: permite eliminar a página actual.
- Editar página: permite definir a duração da página ou deslocar a página actual para a página anterior ou seguinte.
- Remover assunto/Remover multimédia/ Remover som/Remover mensagem: permite eliminar o assunto, imagem ou vídeo, som ou texto.
- Quando terminar, prima < Opções> e seleccione Enviar.
- Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

- Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima [Baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
- 9. Prima [ok/i] para enviar a mensagem.

Email (Menu 5.1.3)

É possível enviar e receber e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a conta e perfil de e-mail. ▶ p. 69

- 1. Seleccione a linha Assunto.
- 2. Introduza o assunto do e-mail e prima [OK/z̄].
- Seleccione a linha Mensagem.
- 4. Introduza o texto de e-mail e prima [ok/i].
- 5. Seleccione a linha Anexar ficheiro.
- Adicione ficheiros multimédia. Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

- Quando terminar, prima < Opções > para aceder às seguintes opcões:
 - As opções podem variar, dependendo do campo seleccionado.
 - Editar: permite editar o assunto ou o texto.
 - **Ver**: permite reproduzir o item adicionado.
 - Remover assunto/Remover mensagem: permite limpar o assunto ou o texto.
 - **Remover**: permite eliminar o anexo seleccionado ou todos os anexos.
 - Remover todos os anexos: permite eliminar todos os anexos.
- Quando terminar, prima < Opções > e seleccione Enviar.
- Introduza um endereço de e-mail.
 Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, prima [Baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
- 10. Prima [oκ/æ] para enviar o e-mail.

As minhas mensagens (Menu 5.2)

Utilize este menu para guardar todas as mensagens recebidas, enviadas ou que tentou enviar.

Caixa de entrada (Menu 5.2.1)

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas, excepto e-mails.

Ver uma mensagem

Podem aparecer os seguintes ícones na lista de mensagens; dependendo do tipo ou estado da mensagem, os ícones podem variar:

- SMS/Relatório de entrega
- MMS
- Notificação MMS; indica que a MMS foi obtida a partir do servidor e indica que a recepção de MMS não foi bem sucedida.
- Web push

Funções dos menus



- O ícone! junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

Na lista de mensagens, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:



As opções podem variar consoante o país ou operador.

- **Ver**: permite abrir a mensagem.
- Recuperar: permite obter a mensagem MMS do servidor.
- Responder via SMS: permite responder ao remetente por SMS.
- Responder via MMS para: permite responder ao remetente por MMS.

- Encaminhar: permite reencaminhar a mensagem a outras pessoas.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem.
- Mover para minha pasta: permite mover a mensagem para a pasta A minha pasta.
- Organizar por: permite alterar a ordem das mensagens.
- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- Responder via: permite responder ao remetente com uma mensagem SMS ou MMS.
- Encaminhar: permite reencaminhar a mensagem a outras pessoas.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem.

- Mover para telefone/SIM: permite movimentar a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- Adicionar à lista de bloqueios: permite adicionar o número do remetente à lista Bloquear número.
- Selec. endereço: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- Selec. multimédia: permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.
- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.

Mensagens MMS

- Responder via SMS: permite responder ao remetente por SMS.
- Responder via MMS para: permite responder ao remetente por MMS.
- Encaminhar: permite reencaminhar a mensagem a outras pessoas.

- Eliminar: permite eliminar a mensagem ou todas as mensagens.
- Adicionar à lista de bloqueios: permite adicionar o número do remetente à lista Bloquear número.
- Selec. endereço: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
 - **Selec. multimédia**: permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens push da Web

- Ir para URL: permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- Selec. endereço: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem.

Mensagens dos relatórios de entrega

- Selec. endereço: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem.

Rascunhos (Menu 5.2.2)

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

Na lista de mensagens, prima **<Opções>** para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar a mensagem.
- Enviar: permite enviar a mensagem.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem ou todas as mensagens.
- Mover para minha pasta: permite mover a mensagem para a caixa A minha pasta.
- Mover para telefone/SIM: permite movimentar a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- Organizar por: permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.

- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de saída (Menu 5.2.3)

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Enviar novamente: permite enviar a mensagem novamente.
- Abrir ficheiro: abre o ficheiro em anexo.
- Guardar ficheiro: permite guardar os ficheiros anexados na memória do telefone.
- **Eliminar**: elimina a mensagem seleccionada.
- Mover para telefone/SIM: permite movimentar a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.

 Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

A partir da lista de mensagens, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Cancelar envio: permite cancelar o envio da mensagem, se a mensagem estiver a ser enviada.
- Ver: permite abrir a mensagem.
- **Enviar novamente**: permite enviar a mensagem novamente.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem ou todas as mensagens.
- Mover para minha pasta: permite mover a mensagem para a caixa A minha pasta.
- Mover para telefone/SIM: permite movimentar a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- Organizar por: permite alterar a ordem das mensagens.
- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.

 Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de enviados (Menu 5.2.4)

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Encaminhar: permite reencaminhar a mensagem a outras pessoas.
- Abrir ficheiro: permite abrir o ficheiro em anexo.
- Guardar ficheiro: permite guardar os ficheiros anexados na memória do telefone.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- Mover para telefone/SIM: permite movimentar a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

Funções dos menus

A partir da lista de mensagens, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Ver: permite abrir a mensagem.
- Encaminhar: permite reencaminhar a mensagem a outras pessoas.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem seleccionada.
- Mover para minha pasta: permite mover a mensagem para a caixa A minha pasta.
- Mover para telefone/SIM: permite movimentar a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- Organizar por: permite alterar a ordem das mensagens.
- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de correio electrónico (Menu 5.2.5)

Esta pasta permite guardar os e-mails recebidos.

- 1. Seleccione uma conta de e-mail.
- Prima <Selec.> quando a opção Verificar novo correio está realçada para obter novos e-mails a partir do servidor.

O telefone verifica os novos e-mails e recupera os e-mails recebidos.

Podem aparecer os seguintes ícones na lista de mensagens; dependendo do estado do e-mail, os ícones podem variar:

- mão foi lida
- Servidor
- não foi recuperada; indica que um e-mail foi recuperado do servidor e indica que não foi possível recuperar o e-mail.



O ícone! junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

- 3. Percorra até encontrar o e-mail ou cabeçalho pretendidos e prima [ox/æ].
- Se o e-mail tiver mais de uma página, prima [*/*]
 para percorrer as páginas uma a uma.
 Prima sem soltar [*/*] para se deslocar para a
 primeira ou última página.
- 5. Seleccione um ficheiro em anexo para ser visualizado ou reproduzido.
- Prima [*] ou [#] para se deslocar para o e-mail anterior ou seguinte.

Durante a visualização do conteúdo do e-mail ou da lista de mensagens, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:



As opções podem variar dependendo do estado do e-mail.

- Ver: permite abrir o item seleccionado.
- Recuperar: permite recuperar um ou todos os e-mails do servidor de e-mail.
- Abrir ficheiro: permite abrir o ficheiro em anexo.
- Guardar ficheiro: permite guardar os ficheiros anexados na memória do telefone.
- Responder para: permite enviar uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários.
- Encaminhar: permite reencaminhar o e-mail a outras pessoas.
- Marcar como lida: marca o e-mail como lido.
- Apagar selecção: elimina o e-mail seleccionado.
- Eliminar tudo: elimina todos os e-mails.
- Mover para minha pasta: permite mover o e-mail para a caixa A minha pasta.
- Adicionar à lista de bloqueios: permite adicionar o endereço de e-mail do remetente à lista de filtração para rejeitar os e-mails desse endereço.

Funções dos menus

- Selec. endereço: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- Propriedades: permite aceder às propriedades do e-mail.

A minha pasta (Menu 5.2.6)

Utilize este menu para guardar a mensagem guardada nesta pasta durante a leitura da mensagem.

Quando visualizar a lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite ver a mensagem.
- Eliminar: permite eliminar a mensagem seleccionada ou todas as mensagens.
- Organizar por: permite alterar a ordem das mensagens.
- Protecção: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da mensagem.

Modelos (Menu 5.3)

Utilize este menu, para criar, editar e enviar modelos de texto e de MMS.

Modelo de texto (Menu 5.3.1)

Utilize este menu para predefinir um máximo de mensagens frequentemente utilizadas.

A partir da lista Modelo de texto, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Editar: permite alterar o modelo seleccionado.
- Enviar mensagem: permite enviar o modelo como uma mensagem SMS, MMS ou e-mail.
- Eliminar: permite eliminar o modelo.

Modelo de MMS (Menu 5.3.2)

Quando aceder a este menu, pode ver a lista de modelos guardada.

A partir da lista de modelos MMS, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

Ver: abre a mensagem modelo.

- **Enviar mensagem**: permite enviar o modelo como uma mensagem MMS.
- **Editar**: permite alterar o modelo seleccionado.
- Adicionar novo: permite adicionar um novo modelo.
- Eliminar: permite eliminar o modelo ou todos os modelos.

Seleccionar e apagar (Menu 5.4)

Utilize este menu para seleccionar o(s) tipo(s) de mensagem e eliminar todas as mensagens no(s) tipo(s) de mensagem seleccionado(s).

- Prima [ok/i] para assinalar o(s) tipos(s) de mensagem(ns) a eliminar.
- 2. Prima < Elimin.>.
- 3. Prima **<Sim>** para confirmar a eliminação.

Definições (Menu 5.5)

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar o serviço de mensagens.

Mensagem de texto (Menu 5.5.1)

Pode configurar as predefinições de SMS.

 Definições de envio: permite configurar as seguintes opções para o envio de uma mensagem de texto:

Caminho de resposta: permite ao destinatário responder-lhe através do seu centro de mensagens.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar Auto, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto GSM-para Unicode se introduzir um carácter Unicode. A codificação Unicode permite reduzir para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o telefone permite a codificação de caracteres Auto por predefinição.

Período de validade: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no centro de SMS.

Funções dos menus

Tipo de mensagem: define o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens.

 Bloquear número: permite especificar os números de telefone, cujas mensagens não devem ser aceites. Os números aqui especificados também estão incluídos na lista de bloqueio de MMS.

Msg. multimédia (Menu 5.5.2)

Pode configurar as predefinições de MMS.

 Definições de envio: permite configurar as seguintes opções para o envio de mensagens multimédia:

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Ocultar endereço: permite que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.

Confirmação de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.

Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

Data de expiração: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no centro de MMS.

Prazo de entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

Tamanho de envio: permite seleccionar o tamanho máximo dos itens anexados permitidos para uma mensagem MMS.

 Definições de recepção: permite configurar as seguintes opções para a recepção de mensagens multimédia:

Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

Permitir anúncios: permite aceitar mensagens de publicidade.

Relatório permitido: permite enviar um relatório de entrega a partir da rede para o remetente.

Recepção nacional: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Recepção em roaming: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar em roaming noutra rede.

A Recepção nacional e a Recepção em roaming contêm as seguintes opções:

- Automática: o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- Rejeitar: o telefone rejeita todas as mensagens.
- Manual: o telefone apresenta as notificações.
 Utilize a opção Recuperar para transferir novas mensagens manualmente.
- Perfis MMS: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS.

Servidor actual: permite seleccionar um perfil. **Definições do servidor**: permite personalizar as seguintes opções para cada perfil.

- Nome do perfil: permite atribuir um nome ao perfil MMS.
- URL do servidor: permite introduzir o endereço do servidor de MMS.
- Proxy: permite ligar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
- Definições GPRS: permite personalizar as definições necessárias para efectuar a ligação à rede GPRS.

Endereço IP: (quando o proxy estiver definido para **Activo**) introduza o endereço IP.

Porta: (quando o proxy estiver definido para **Activo**) permite introduzir o número da porta.

DNS1: (quando o proxy estiver definido para **Desactivo**) permite introduzir o endereço primário.

DNS2: (quando o proxy estiver definido **Desactivo**) permite introduzir o endereço secundário.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse.

- Versão: permite seleccionar o tamanho máximo de ficheiros dos anexos MMS.
- Bloquear número: permite especificar os números de telefone, cujas mensagens não devem ser aceites. Os números aqui especificados também estão incluídos na lista de bloqueio de SMS.

Email (*Menu 5.5.3*)

Pode configurar as predefinições de rede necessárias para enviar ou receber e-mails.

Não é possível alterar as definições do perfil de e-mail durante o envio ou recuperação de e-mails.

 Definições de envio: permite configurar as seguintes opções para o envio de e-mails:

Enviar cópia para si próprio: permite enviar uma cópia do e-mail para o seu próprio endereço de e-mail.

Confirmar entrega: permite definir a rede para o informar quando é que o e-mail foi entregue.

Confirmar leitura: permite enviar um pedido de resposta juntamente com o e-mail.

Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade do email.

Incluir assinatura: permite anexar nomes, números de telefone ou memorandos simples ao seu e-mail.

Editar nome: permite introduzir o nome na sua assinatura.

Editar número de telefone: permite introduzir o número de telefone na sua assinatura.

Editar nota: permite introduzir um memorando simples na sua assinatura.

Intervalo de verificação: permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de e-mails recebidos no servidor.

Se definir esta opção para Não utilizadas, pode utilizar a opção Verificar novo correio para verificar o seu e-mail manualmente.

Confirmação de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.

Se esta opção estiver definida para **Anúncio**, o telefone pede-lhe para enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com o seu endereco de e-mail.

Opção de recuperação: permite determinar se o telefone recupera apenas os cabeçalhos ou todo o e-mail.

Opção eliminar: permite determinar se os emails são eliminados imediatamente ou da próxima vez que se ligar ao servidor. **Rejeitar se acima**: permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O telefone irá rejeitar os e-mails que excedem o tamanho especificado.

Deixar uma cópia das mensagens no servidor: permite manter cópias dos e-mails após a sua obtenção. Conta de email: permite configurar uma conta de

e-mail e seleccionar uma conta a ser utilizada.

Conta actual: permite seleccionar uma conta.

Definições de conta: permite configurar até cinco contas de e-mail utilizando servidores de e-mail diferentes. Encontram-se disponíveis as

seguintes opções para cada conta:

- Em utilização: permite activar a conta de e-mail actual.
- Nome da conta: permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.
- ID de utilizador: permite introduzir o nome de utilizador.
- **Endereço de email**: permite introduzir o seu endereço de e-mail.

- Endereço para resposta: permite introduzir o endereço de e-mail para o qual os destinatários devem enviar as mensagens de resposta.
- ID de utilizador: permite introduzir o ID de e-mail.
- Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse de e-mail.
- Servidor SMTP: permite introduzir o endereço IP ou o nome de domínio do servidor do e-mail enviado.
- Porta SMTP: permite introduzir o número da porta SMTP.
- Tipo de protocolo: permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

Estão disponíveis as seguintes opções quando o tipo de protocolo é **POP3**:

 Servidor POP3: permite introduzir o endereço IP ou nome de domínio do servidor que recebe o e-mail.

- Porta POP3: permite introduzir o número da porta POP3.
- Início de sessão APOP: quando esta opção estiver seleccionada, pode efectuar a ligação ao servidor utilizando o início de sessão APOP.

Estas opções estão disponíveis quando o tipo de protocolo é **IMAP4**:

- Servidor IMAP4: permite introduzir o endereço IP ou o nome de domínio que recebe o e-mail.
- Porta IMAP4: permite introduzir o número da porta IMAP4.
- Incluir anexos: seleccione esta opção para receber anexos com os e-mails.
- Máx. de e-mails obtido: permite definir o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.
- Perfil de email: permite configurar as definições de rede necessárias para enviar ou receber e-mails.

Servidor actual: permite seleccionar um perfil.

Definições do servidor: permite configurar até cinco perfis de e-mail.

- Nome do perfil: permite introduzir o nome do perfil.
- APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso.
- ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.
- Palavra-passe: permite introduzir a palavrapasse.
- DNS1: permite introduzir o endereço DNS primário.
- DNS2: permite introduzir o endereço DNS secundário.
- Bloquear lista: permite configurar uma lista de bloqueio de e-mails.

Lista de endereços: permite especificar os endereços de e-mail para rejeitar os e-mails desses endereços.

Lista de assuntos: permite especificar os assuntos para rejeitar os e-mails que contenham esses assuntos.

Mens. Push (Menu 5.5.4)

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push da Web a partir do servidor da Web sem fios. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- Receber: permite definir a forma como o telefone recebe mensagens push.
- Centro de serviço: permite introduzir o endereço do servidor a partir do qual pretende receber mensagens push, quando a opção Receber estiver definida para Específico de SMS-C.

Difusão celular (Menu 5.6)

O serviço de Difusão Celular envia mensagens curtas sobre vários tópicos como o tempo ou o trânsito.

Utilize este menu para alterar as definições do serviço e para aceder às mensagens difundidas.

• Ler: permite abrir mensagens recebidas.

A caixa **Mensagens actuais** guarda as mensagens da rede até que o telefone seja desligado.

A caixa **Mensagens guardadas** guarda as mensagens da rede indefinidamente. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** quando aparecer uma notificação de texto. A mensagem é guardada na caixa **Mensagens guardadas**.

- Receber: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens de difusão celular.
- Canal: permite especificar os canais a partir dos quais pretende receber as mensagens de difusão celular.

Quando seleccionar **Canais respectivos**, pode configurar uma lista de canais CB activos.

 Idioma: permite seleccionar o idioma em que as mensagens difundidas são apresentadas.

Para obter mais informações, contacte o operador.

Estado da memória (Menu 5.7)

Utilize este menu para ver a memória máxima e a memória disponível para cada tipo de mensagem. Também pode ver o volume de memória utilizado actualmente em cada pasta.

Gestor de ficheiros (Menu 6)

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.



¶ De acordo com o sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar os conteúdos da Web. O conteúdo é indicado por ∞2.

Imagens (Menu 6.1)

Este menu apresenta as fotos tiradas e as imagens transferidas ou recebidas em mensagens.

Ver uma imagem

- 1. Seleccione uma pasta de imagens.
- Percorra até encontrar a imagem pretendida e prima [ok/i].

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de uma imagem ou da lista de imagens, prima **Opções**> para aceder às opções.

- **Ver**: permite mostrar a imagem.
- Lista: apresenta a lista de imagens.
- **Enviar via**: permite enviar a imagem por MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Definir como: permite definir a imagem como tela de fundo ou como uma imagem da ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- Editar: permite adicionar ícones expressivos, quadros ou efeitos à imagem.

- **Eliminar**: elimina a imagem ou todas as imagens.
- Mudar nome: permite alterar o nome da imagem.
- Ir para imagens favoritas: permite mover a imagem para a pasta Imagens favoritas.
- Visualização de slides: permite definir todas as imagens para as apresentar como uma visualização de slides. Pode seleccionar um intervalo de tempo entre as imagens.
- Protecção: permite evitar que a imagem seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da imagem.

Vídeos (Menu 6.2)

Este menu apresenta os clipes de vídeo gravados, transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um clipe de vídeo

- 1. Seleccione uma pasta de vídeos.
- Percorra até encontrar o clipe pretendido e prima [oxii]. ▶ p. 44

Funcões dos menus

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas.

Teclas	Função
OK/ ž	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Permite retroceder no ficheiro.
Direita	Permite avançar no ficheiro.
Baixo	Pára a reprodução.
4/1	Regula o volume.

Utilizar as opções de vídeo

Durante a visualização da lista de vídeos, prima <**Opções**> para aceder às opções.

- **Reproduzir**: reproduz o clipe de vídeo.
- Enviar via: permite enviar o clipe de vídeo por MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Eliminar: permite eliminar o clipe de vídeo ou todos os clipes de vídeo.
- Mudar nome: permite alterar o nome do clipe de vídeo.

- Ir para vídeos favoritos: permite mover o clipe de vídeo para a pasta Vídeos favoritos.
- Protecção: permite evitar que o clipe de vídeo seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do clipe de vídeo.

Música (Menu 6.3)

Este menu apresenta os ficheiros MP3 transferidos, recebidos em mensagens ou importados a partir do seu computador.

Reproduzir um ficheiro de música

Percorra até encontrar o ficheiro pretendido e prima $[\infty i \bar{\imath}]$. \blacktriangleright p. 42

Utilizar as opções de música

Na lista de música, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

Reproduzir: permite reproduzir o ficheiro de música.

- Enviar via: permite enviar o ficheiro por e-mail ou porta de infravermelhos.
- Adicionar lista de reprodução: permite adicionar o ficheiro seleccionado à lista de reprodução.
- Definir como: permite definir o ficheiro como tom de toque, toque de alarme ou como uma melodia de alerta do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- Eliminar: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- Definições: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.

Modo de repetição: permite seleccionar o modo de repetição.

Aleatório: permite seleccionar a ordem de reprodução.

Bioquear tecla de volume: permite bloquear [4/1] para evitar que pressione acidentalmente qualquer tecla que possa afectar a reprodução.

Volume: permite seleccionar o nível do volume.

- Mudar nome: permite alterar o nome do ficheiro.
- Protecção: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- Propriedades: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Sons (Menu 6.4)

Este menu apresenta os ficheiros de som gravados, transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um clipe de som

- 1. Seleccione uma pasta de sons.
- Percorra até encontrar o clipe pretendido e prima [ok/i²]. ▶ p. 42

Utilizar as opções de som

Durante a visualização da lista de sons, prima <**Opções**> para aceder às sequintes opções:

- **Reproduzir**: permite reproduzir o ficheiro de som.
- Enviar via: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.

Funções dos menus

- Definir como: permite definir o ficheiro como tom de toque, toque de alarme ou como uma melodia de alerta do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- Eliminar: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- Mudar nome: permite alterar o nome do ficheiro.
- Ir para sons favoritos: permite mover o clipe de som para a pasta Sons favoritos.
- Protecção: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Outros ficheiros (Menu 6.5)

Os ficheiros recebidos mas que não são suportados pelo telefone, são guardados nesta pasta. Entre os formatos de ficheiro não suportados estão incluídos *.doc, *.ppt, *.txt.

Durante a visualização da lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Enviar via: permite enviar o ficheiro por e-mail ou porta de infravermelhos.
- Eliminar: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- Mudar nome: permite alterar o nome do ficheiro.
- Protecção: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- Propriedades: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Estado da memória (Menu 6.6)

Pode verificar o volume de memória total para os itens multimédia e o volume de memória utilizado actualmente por cada caixa multimédia.

Calendário (Menu 7)

A função Calendário permite que se mantenha a par da sua agenda e da lista de tarefas, para visualizar eventos de alarme não detectados e criar um memorando.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Calendário**.

Consultar o calendário

Quando acede ao menu **Calendário**, o calendário aparece em Ver mês com a data actual indicada por uma caixa azul.

O número de eventos para um dia específico é apresentado na parte inferior do calendário. Os seguintes ícones indicam o tipo de evento:

- Evento agendado
- Aniversário

V Tarefas

Memo

Prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Modo de visualização: permite alterar o modo de visualização do calendário.
- Criar: permite adicionar um novo evento.
- Ir para: permite ir para a data actual ou para uma data específica.
- Organizar por: permite ordenar os itens pelo tipo de evento.
- Eliminar: elimina os itens guardados no calendário, utilizando várias opções de eliminação.



Pode apenas eliminar o evento agendado com uma repetição de alarme em Visualizar dia.

- **Eventos de alarme não detectados**: permite visualizar os eventos cujo alarme não foi detectado.
- Estado da memória: permite visualizar o estado da memória dos itens guardados na memória do telefone.

Criar um evento

É possível agendar até 400 eventos no calendário e agendar mais de um evento por dia.

Introduzir um novo evento agendado

- 1. Desloque-se para uma data no calendário.
- Prima < Opções> e seleccione Criar → Agenda ou Vários.
- Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
 - Assunto: permite introduzir o título do evento.
 - Detalhes: permite introduzir os detalhes do evento.
 - Data de início e Período de início: permite introduzir a data e a hora de início do evento.
 - AM/PM: permite seleccionar AM ou PM.
 - Data limite e Tempo limite: permite introduzir a data e hora limites do evento.
 - AM/PM: permite seleccionar AM ou PM.

- Localização: (para Agenda) permite introduzir a informação sobre a localização do evento.
- Alarme: permite definir um alarme para o evento.
- antes: permite definir o tempo de alerta do alarme antes do evento.
- Toque de alarme: permite seleccionar um toque de alarme.
- Repetir: (para Agenda) seleccione para definir o evento a ser repetido e uma unidade de repetição.
- até: (para Agenda) se o evento for repetido, permite definir a data limite.
- 4. Prima **<Guardar>** para guardar o evento.

Introduzir um novo aniversário

- 1. Seleccione uma data no calendário.
- Prima < Opções> e seleccione Criar → Aniversário.

- Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
 - Ocasião: permite introduzir as informações sobre o aniversário.
 - Data: permite introduzir a data.
 - Alarme: permite seleccionar para definir um alarme para o aniversário.
 - antes: permite definir o tempo de alerta do alarme antes do evento.
 - Hora do alarme: permite introduzir a hora em que o alarme irá tocar.
 - AM/PM: permite seleccionar AM ou PM.
 - Toque de alarme: permite seleccionar um toque de alarme.
 - Repetir todos os anos: permite seleccionar para definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.
- 4. Prima **<Guardar>** para guardar o evento.

Introduzir uma tarefa

Seleccione uma data no calendário.

- 2. Prima <Opções> e seleccione Criar → A fazer.
- Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
 - A fazer: permite introduzir informações sobre o item.
 - **Data de início**: permite introduzir a data de início.
 - Data limite: permite introduzir a data de conclusão.
 - Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade.
- 4. Prima **<Guardar>** para guardar o evento.

Ver um evento

Os parêntesis rectos numa data de calendário indicam os eventos agendados para um determinado dia.

- Seleccione uma data no calendário para visualizar os eventos para um determinado dia.
- 2. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Funcões dos menus

Quando visualizar um evento ou uma lista de eventos, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Ver: permite visualizar os detalhes do evento.
- Editar: permite editar o evento.
- Criar: permite adicionar um novo evento.
- Enviar via: permite enviar o evento por SMS, MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Modo de visualização: permite alterar o modo de visualização do calendário.
- Efectuado/Anulado: permite marcar a tarefa como efectuada ou não.
- Organizar por: ordena os itens pelo tipo de eventos.
- Eliminar: elimina os itens guardados no calendário, utilizando várias opções de eliminação.
- Eventos de alarme não detectados: permite visualizar os eventos cujo alarme não foi detectado.

 Estado da memória: permite visualizar o estado da memória dos itens guardados na memória do telefone.

Visualizar um evento num modo diferente

Por predefinição, o calendário surge no modo Ver mês. Prima **<Opções>** e seleccione **Modo de visualização** para alterar o modo.

Visualizar dia

Pode visualizar os eventos para a data seleccionada. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Os seguintes ícones serão visualizados de acordo com o tipo e o estado do evento:

- Sevento recorrente
- M Tarefa concluída
- Prioridade de tarefas; ○: alta, ○: normal,e ○: baixa

Ver semana

Pode visualizar os eventos (apenas para itens guardados em Agenda) para a semana seleccionada.

Uma célula na tabela de horário indica a presença de informação sobre o evento.

Seleccione a célula que contém o evento pretendido.

Ver um evento de alarme não detectado

Quando não conseguir detectar um alarme para um evento agendado de aniversário, o telefone guarda o alarme de evento não detectado até este ser confirmado.

- Prima < Opções > e seleccione Eventos de alarme não detectados.
- 2. Seleccione um evento.
- Prima **Confir.**> para confirmar e eliminar o evento.

Câmara (Menu 8)

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Câmara** ou prima e mantenha premida a tecla [🚳].



- Não tire fotos a outras pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais em que a utilização de câmaras não seja permitida.
- Não tire fotos em locais onde possa interferir com a privacidade de outras pessoas.

Tirar uma foto


Pode tirar fotografias em vários modos utilizando o telefone. A câmara cria fotos JPEG.



Quando tirar uma foto em locais expostos à luz solar directa ou muito iluminados, podem aparecer sombras na foto.

Funcões dos menus

Através do menu Câmara pode ligar a câmara.
 A imagem a capturar surge no ecrã.

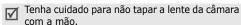

- 2. Aponte a câmara para o objecto a fotografar para ajustar a imagem.
 - Prima a tecla de função esquerda para aceder às opções da câmara. Consulte a secção seguinte.
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos.
 p. 83
- Prima [a] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta Fotos.

4.	Para	Prima	
	utilizar as opções de foto	< Opções>. ▶ p. 84	
	eliminar a foto	< Elimin. > e, em seguida, < Sim >.	
	regressar ao modo de Captura	[OK/ i].	

Utilizar as opções de câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima a tecla de função esquerda para aceder às seguintes opções:

- Gravar vídeo: permite alternar para o modo Gravar.
- Modo de disparo: permite tirar uma foto nos seguintes modos:

Disparo único: permite tirar uma foto no modo normal.

Disparo múltiplo: permite tirar uma série de fotos fixas. Seleccione o número de fotografias que a câmara irá tirar.

- Efeitos: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial à foto.
- Quadros: permite aplicar um quadro decorativo à foto.
- Flash: utilize uma das seguintes opções de flash:
 Desactivo: desliga o flash.

Disparo apenas: liga o flash para o disparo actual. Após tirar uma foto, o flash desliga-se.

Permanente: utilize o flash quando tirar uma fotografia.

- Temporizador: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- Ir para fotografias: permite ir para a pasta Fotos.
- Definições: permite alterar as predefinições para tirar uma foto.

Tamanho: permite seleccionar o tamanho da imagem.

Qualidade: permite seleccionar a qualidade de uma imagem.

Procura de visualização: permite alterar o modo de visualização.

Som do obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime o desbloqueio do obturador, [181].

Som de zoom: permite ligar ou desligar o som que ouve quando aumenta ou diminui o zoom.

Som de brilho: permite ligar ou desligar o som que ouve quando regula o brilho da imagem.

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do nome da foto.

 Atalhos de câmara: permite ver as funções das teclas que pode utilizar.

Utilizar o teclado no modo Tirar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Tirar.

Tecla	Função	
4	Roda a imagem verticalmente.	
1	Apresenta a imagem reflectida.	
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.	
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.	
1	Alterna para o modo Gravar. ▶ p. 85	
2	Altera o tamanho da imagem.	
3	Altera a qualidade da imagem.	
4	Altera o modo da câmara.	

Tecla	Função
5	Permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial à foto.
7	Selecciona um quadro decorativo.
8	Define o temporizador.
9	Permite ir para a pasta Fotos .
0	Determina a utilização de flash.
*	Altera o ecrã de pré-visualização.

Utilizar as opções de foto

Após guardar uma foto, prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Tirar mais: regressa ao modo Tirar.
- Enviar via: permite enviar a foto por MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Definir como: permite definir a foto como tela de fundo para o ecrã de inactividade ou como uma imagem da ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.

- Eliminar: elimina a foto.
- Mudar nome: permite alterar o nome da foto.
- Ir para fotografias: permite ir para a pasta Fotos.
- **Protecção**: evita que a fotografia seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da foto.

Ver uma foto

- No modo Tirar, prima a tecla de função esquerda e seleccione Ir para fotografias.
- 2. Percorra até encontrar uma foto e prima [OK/z̄].

Quando visualizar uma foto ou a lista de fotografias, prima **<Opções>** para aceder às seguintes opções:

- Ver: permite ver a fotografia em ecr\u00e4 completo.
- Lista: o ecrã regressa à lista de fotos.
- Enviar via: permite enviar a foto por MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Definir como: permite definir a foto como tela de fundo para o ecrã de Inactividade ou como uma imagem da ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.

- Editar: permite adicionar ícones expressivos, quadros ou efeitos à imagem.
- Eliminar: elimina a foto ou todas as fotos.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome da foto.
- Ir para imagens favoritas: permite mover a foto para a pasta Imagens favoritas.
- Visualização de slides: permite definir todas as fotos para as apresentar como uma visualização de slides. Pode seleccionar um intervalo de tempo entre as fotografias.
- **Protecção**: evita que a fotografia seja eliminada.
- Propriedades: permite aceder às propriedades da foto.

Gravar vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e quardá-lo como um ficheiro .3qp.

- 1. No modo Tirar, prima [1].
- 2. Aponte a câmara para o objecto e ajuste a imagem.

- Prima a tecla de função esquerda para aceder às opções da câmara. Consulte a secção seguinte.
- Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos.
 p. 86
- 3. Prima [🗃] para iniciar a gravação.
- Prima [8] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente na pasta Vídeos.

[oĸ/ i]. a tecla de função esquerda. ▶ p. 87
coquerau. P. O.
[C] e, em seguida, < Sim >.
a tecla de função direita.

Utilizar as opções da câmara no modo Gravar

No modo Gravar, prima a tecla de função esquerda para aceder às seguintes opções:

- Tirar uma foto: alterna para o modo Tirar.
- Efeitos: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial ao vídeo.
- Flash: liga ou desliga o flash.
- Temporizador: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara começar a gravar.
- Ir para vídeos: permite ir para a pasta Vídeos.
- Definições: permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

Modo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

Seleccione **Limite de MMS** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS ou de e-mail. O clipe de vídeo é guardado em formato 3GP.

Seleccione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível.

Tamanho: permite seleccionar o tamanho do ficheiro.

Qualidade: permite seleccionar a qualidade de uma imagem.

Grav. áudio: permite gravar áudio com um clipe de vídeo.

Som de zoom: permite ligar ou desligar o som que ouve quando aumenta ou diminui o zoom.

Som de brilho: permite ligar ou desligar o som que ouve quando regula o brilho da imagem.

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do nome do ficheiro.

 Atalhos de câmara de vídeo: permite ver as funções das teclas que pode utilizar.

Utilizar o teclado no modo Gravar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Gravar:

Teclas	Função
4	Roda a imagem verticalmente.
7	Apresenta a imagem reflectida.

Teclas	Função
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Alterna para o modo Tirar. ▶ p. 81
2	Altera o tamanho da moldura.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial ao clipe de vídeo.
7	Silencia ou liga o áudio.
8	Define o temporizador.
9	Permite ir para a pasta Vídeos .
0	Liga ou desliga o flash.

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clipe de vídeo, prima a tecla de função esquerda para aceder às seguintes opções:

- **Gravar mais**: regressa ao modo Gravar.
- Enviar via: permite enviar o clipe de vídeo por MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
 - Eliminar: elimina o clip de vídeo.
- Mudar nome: permite alterar o nome do clipe de vídeo.
- Ir para vídeos: permite ir para a pasta Vídeos.
- **Protecção:** permite evitar que o clipe de vídeo seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do clipe de vídeo.

Reproduzir um clipe de vídeo

- No modo Gravar, prima a tecla de função esquerda e seleccione Ir para vídeos.
- 2. Percorra até encontrar um clipe de vídeo e prima [oxiz].

Funcões dos menus

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/ž	Interrompe/retoma a reprodução.
Esquerda	Permite retroceder num ficheiro.
Direita	Permite avançar num ficheiro.
Baixo	Pára a reprodução.
4/7	Regula o volume.

Durante a visualização da lista de vídeos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Reproduzir: permite reproduzir o clipe de vídeo seleccionado.
- Enviar via: permite enviar o clipe de vídeo por MMS, e-mail ou porta de infravermelhos.
- Eliminar: permite eliminar o clipe de vídeo ou todos os clipes de vídeo.
- Mudar nome: permite alterar o nome do clipe de vídeo.

- Ir para vídeos favoritos: permite mover o clipe de vídeo para a pasta Vídeos favoritos.
- Protecção: permite evitar que o clipe de vídeo seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do clipe de vídeo.

Definições (Menu 9)

Utilize este menu para personalizar as definições do telefone. Pode igualmente reinicializar a configuração para os valores padrão.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e Data (Menu 9.1)

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário pretendido no menu **Hora internacional.** ▶ p. 47

Acertar hora: permite introduzir a hora actual.

- AM/PM: permite seleccionar AM ou PM no formato de 12 horas.
- Formato da hora: permite seleccionar o formato da hora.
- **Data definida**: permite introduzir a data actual.
- Formato da data: permite seleccionar o formato da data.

Definições do telefone (Menu 9.2)

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma (Menu 9.2.1)

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor.

Saudação (Menu 9.2.2)

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Definições de abertura (Menu 9.2.3)

Utilize este menu para definir o que acontece quando abre o telefone para receber uma chamada e quando o fecha enquanto utiliza uma função.

- Para cima: permite definir se uma chamada pode ser ou n\u00e3o atendida quando telefone \u00e9 aberto.
- Para baixo: permite definir se o telefone mantém ou não o menu que estiver a ser utilizado quando fechar o telefone.



Quando definir **Para baixo** para **Continuar operação**, a função de bloqueio de teclado irá apenas funcionar no modo Inactivo.

Atalho (Menu 9.2.4)

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Atribuir um menu de atalho

 Seleccione a tecla que irá ser utilizada como uma tecla de atalho.

Funcões dos menus

- 2. Prima < Opções > e seleccione Alterar.
- 3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Utilizar opções de atalhos

Prima **Opções**> para aceder às seguintes opções:

- Alterar: permite atribuir ou alterar um menu de atalho.
- Remover: permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- Remover todos: permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Tecla lateral (Menu 9.2.5)

Utilize este menu para definir o que acontece quando premir sem soltar $[\ \ \ \ \ \ \ \]$ ao receber uma chamada.

- Silêncio: a tecla silencia o toque de chamada.
- Rejeitar: a tecla permite rejeitar a chamada.

Definições adicionais (Menu 9.2.6)

Pode activar ou desactivar a função de remarcação ou resposta automática. Também pode activar a função de nitidez de voz.

- Remarcação auto: permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- Responder com qq tecla: permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto <Rejeit.>, [4/1] e [√6].
 - Quando esta opção não estiver seleccionada, deve premir < **Aceitar**> ou [\searrow] para atender uma chamada.
- Nitidez de voz: permite aumentar a sensibilidade do microfone, permitindo que a outra pessoa ouça a sua voz com nitidez, mesmo que esteja a falar mais baixo.

Definições do ecrã (Menu 9.3)

Utilize este menu para alterar as definições do visor e a luminosidade.

Tela de fundo (Menu 9.3.1)

É possível alterar a imagem de fundo apresentada no modo Inactivo.

Visualização de texto (Menu 9.3.2)

É possível alterar as definições do ecrã em relação ao texto visualizado no ecrã de inactividade.

- Posição do texto: permite seleccionar uma posição do texto no visor. Se não pretender visualizar texto no modo Inactivo, seleccione Desactivo.
- Estilo do texto: permite seleccionar o estilo do texto.
- Cor do texto: permite seleccionar a cor do texto.

Calendário (Menu 9.3.3)

Pode visualizar o calendário do mês actual no ecrã inactivo.

Cor natural (Menu 9.3.4)

É possível seleccionar uma cor de "máscara" para o modo Menu.

Luminosidade do LCD (Menu 9.3.5)

Pode ajustar a luminosidade do visor para diferentes condições de luminosidade.

Luz de fundo (Menu 9.3.6)

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo e o visor permanecerão acesos.

- Activo: permite seleccionar o espaço de tempo que a luz de fundo está acesa em períodos de inactividade.
- Diminuir: selecciona o período de tempo que o visor permanecerá no modo de Redução de intensidade após a luz de fundo ter sido desligada.

Cor de fonte de marcação (Menu 9.3.7)

Utilize este menu para visualizar os números a cores quando introduzir um número de telefone para marcar.

Mostrar informações do chamador (Menu 9.3.8)

Utilize este menu para que o número de telefone do chamador ou o nome, se guardado na Lista telefónica, sejam apresentados no visor principal após a chamada não ter sido atendida.

Definições de som (Menu 9.4)

Utilize este menu para personalizar várias definições de som.

Chamada a entrar (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para seleccionar um volume e um tipo de alerta para as chamadas a entrar.

- Tom de toque: permite seleccionar um tom de toque para o toque de chamada.
- Volume: permite seleccionar um volume de toque.
- Tipo de alerta: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas a entrar.

Melodia: o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibração + Melodia: o telefone vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

Tom de teclado (Menu 9.4.2)

Utilize este menu para seleccionar o tom emitido pelo telefone guando premir uma tecla.



Pode regular o volume do som doteclado utilizando [\\\)] no modo Inactivo.

Tom de mensagem (Menu 9.4.3)

Utilize este menu para configurar o toque para as mensagens recebidas.

- Tom: permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.
- Tipo de alerta: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre qualquer mensagem recebida.
- Repetição: especifique o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Ligar/Desligar (Menu 9.4.4)

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida pelo telefone quando o ligar ou desligar.

Tom de deslizamento de tampa (Menu 9.4.5)

Utilize este menu para seleccionar o som que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.

Modo silencioso (Menu 9.4.6)

Utilize este menu para definir a forma como o telefone o avisa sobre um determinado evento no Modo silencioso, em vez de emitir sons.

- **Vibração**: permite definir o telefone para vibrar.
- Silêncio: permite silenciar todas as definições de som.

Tons adicionais (Menu 9.4.7)

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

 Som de minuto: define o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.

- Tom de ligação: define o telefone para emitir um sinal sonoro quando o telefone estiver ligado ao sistema.
- Alerta durante chamada: define se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.
- Toques indicativos: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela instantânea é apresentada para indicar que o telefone concluiu uma operação ou que ocorreu um erro.

Serviços de rede (Menu 9.5)

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Desvio de chamadas (Menu 9.5.1)

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

Funcões dos menus

- 1. Seleccione uma opção de desvio de chamada:
 - **Desviar sempre**: permite desviar todas as chamadas.
 - **Ocupado**: permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
 - Sem resposta: desvia as chamadas se não atender o telefone.
 - Indisponível: desvia as chamadas quando não estiver num local coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
 - Cancelar tudo: cancela todas as opções de desvio de chamadas.
- 2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
- Para activar o desvio de chamadas, seleccione
 Activar.

Caso contrário, seleccione Desactivar.

- 4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.
- 5. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas e prima **Selec.**>.

 Se seleccionou Sem resposta, desloque-se até à linha Segundo e seleccione o espaço de tempo de atraso da rede antes de desviar uma chamada.

Barramento de chamadas (Menu 9.5.2)

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

- Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
 - Todas as efectuadas: bloqueia as chamadas efectuadas.
 - **Internacionais**: bloqueia as chamadas internacionais.
 - Internacionais excepto origem: se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
 - Todas as recebidas: bloqueia as chamadas recebidas.
 - Recebidas no estrangeiro: bloqueia as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.

- Cancelar tudo: cancela todas as definições do barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.
- Alterar código de barramento: altera o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
- Seleccione o tipo de chamadas que pretende barrar.
- Seleccione Activar. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione Desactivar.
- 4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima **Selec.**>.

Chamada em espera (Menu 9.5.3)

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

- Seleccione o tipo de chamadas às quais a opção de chamada em espera será aplicada.
- Seleccione Activar e prima <Selec.>.
 Para desactivar as chamadas em espera, seleccione Desactivar.

Selecção de rede (Menu 9.5.4)

Este serviço de rede permite seleccionar de forma automática ou manual a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência.

Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

- Automática: permite ligar à primeira rede disponível quando estiver em roaming.
- **Manual**: permite seleccionar a rede pretendida.

ID do chamador (Menu 9.5.5)

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada. No entanto, algumas redes não permitem a alteração desta definição.

- Predefinido: permite utilizar a predefinição fornecida pela rede.
- Ocultar número: garante que o seu número não aparece no telefone do destinatário.
- **Enviar número**: permite enviar o seu número em todas as chamadas efectuadas.

Servidor de correio de voz (Menu 9.5.6)

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

- $\sqrt{}$
- Tem de introduzir o número do servidor de voz antes de poder aceder ao seu correio de voz. O seu operador poderá dar-lhe o número do servidor de voz.
- Ligar ao correio de voz: permite ligar ao servidor do correio de voz para poder ouvir as suas mensagens. Também pode ligar ao servidor do correio de voz, premindo sem soltar [1] no modo Inactivo.
- Número do servidor de voz: permite introduzir o número do servidor de correio de voz.

Selecção de banda (Menu 9.5.7)

Para poder efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900, GSM 900/1800 Combinada e Tri-banda (GSM 900/1800/1900).

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro, pode ser necessário mudar para uma banda apropriada.

Quando seleccionar uma nova banda, o telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis. O telefone regista-se na rede preferida correspondente à banda seleccionada.

Infravermelhos (Menu 9.6)

Utilize esta função para enviar e receber dados através da porta de infravermelhos.



Não é possível utilizar a função de infravermelhos enquanto utilizar funções de multimédia como, gravador de voz, câmara e leitor multimédia ou vice versa.

Para utilizar a ligação por infravermelhos, tem de fazer o seguinte:

 Configure e active uma porta de infravermelhos compatível com IrDA no outro dispositivo.

- Active a função de infravermelhos no telefone (o ícone IrDA) aparece na linha superior).
- Alinhe a porta de IrDA do telefone com a porta de IrDA no outro dispositivo.

Se não for estabelecida uma comunicação entre o telefone e o outro dispositivo compatível com IrDA durante 60 segundos após a activação da função, esta é desactivada automaticamente.



Segurança (Menu 9.7)

Utilize este menu para impedir a utilização do telefone por alguém não autorizado, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.



Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (código de desbloqueio pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador da rede.

Verificar PIN (Menu 9.7.1)

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede para introduzir o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN (Menu 9.7.2)

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Verificar PIN deve ser activada para utilizar esta função.

Bloquear telefone (Menu 9.7.3)

Esta função bloqueia o telefone para que não seja utilizado por alguém não autorizado.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código (Menu 9.7.4)

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código está predefinido para **00000000**.

Confidencial (Menu 9.7.5)

Utilize este menu para bloquear o conteúdo multimédia, incluindo mensagens, imagens, vídeos, ficheiros de música e sons.

- 1. Prima [οκ/æ] para verificar o(s) item(ns) a bloquear.
- 2. Prima < Guardar > .
- 3. Introduza o código do telefone e prima **<OK>**.

Para aceder a um item bloqueado, é necessário introduzir o código do telefone.

Bloquear SIM (Menu 9.7.6)

A função bloquear SIM permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN (Menu 9.7.7)

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode efectuar chamadas apenas para os números de telefone guardados no cartão SIM.

Alterar PIN2 (Menu 9.7.8)

Se for suportado pelo cartão SIM, a função alterar PIN2 permite alterar o PIN2 actual.


Estado da memória (Menu 9.8)

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória utilizada para o armazenamento de dados em Memória partilhada, Mensagens, Gestor de ficheiros, Calendário, Lista telefónica e JAVA.

Repor definições (Menu 9.9)

Utilize este menu para repor individualmente as definições do telefone, do visor e de som.

- Prima [oxiz] para verificar a(s) categoria(s) de definicões a ser(em) reposta(s).
- 2. Prima < Repor > para repor os itens marcados.
- 3. Prima **<Sim>** para confirmar a reposição.
- 4. Introduza o código do telefone e prima **<OK>**.

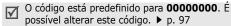

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Insira SIM"

Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

"Bloquear telefone"

 A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

 É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM. A função Verificar PIN encontra-se activada.
 Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize o menu Verificar PIN.

"Introduzir PUK"

 O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado.
 Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem serviço", "Falha da rede" ou "Não concluído"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([6] premido durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que n\u00e3o definiu op\u00f3\u00f3es de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- · Certifique-se de que ligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" aparece a piscar no visor

A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

 Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor (Ψ_{nill}). O número de barras apresentado indica a intensidade do sinal de forte (Ψ_{nill}) a fraco (Ψ). Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando seleccionar uma entrada em Contactos

- Verifique se o número foi guardado correctamente através da função Procurar contacto.
- Se for necessário, guarde novamente o número.

A bateria não carrega correctamente ou, por vezes, o telefone desliga automaticamente

 Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano macio e limpo.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- o modelo e números de série do telefone
- as informações da garantia
- uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

■ Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,471 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo.

^{*} O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Informações sobre saúde e segurança

Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.

- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Informações sobre saúde e segurança

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, deslique imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonacões.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

- 1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
- Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.

3. Prima a tecla [\sqrt{.}].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas agarantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

 Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.

Informações sobre saúde e segurança

- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.

 Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Bloquear	Chamada de conferência • 32	Cor de fonte de marcação • 9: Criar calendário
		aniversários • 78
SIM, cartão • 98	atender • 28	eventos • 78 tarefas • 79
Browser Web aceder • 50 cache, eliminar • 52 favoritos • 51 C Caixa de entrada, mensagens e-mail • 62 MMS • 59 SMS • 58 Caixa de saída, mensagens •	desvio • 93 em espera • 29 espera • 95 rejeitar • 28 remarcar • 27 transferência • 30 Chamadas de conferência • 32 Chamadas de emergência • 106 Chamadas efectuadas • 33	Criar mensagens e-mail • 56 MMS • 55 SMS • 54 Cronómetro • 50 Custo da chamada • 34 D Definições de som • 92 Desviar, chamadas • 93 Difundir mensagens • 71
60 Calculadora • 48	Chamadas não atendidas	Duração da chamada • 34 Duração da luz de fundo,
Calendário • 77		definir • 91
Câmara fotos • 81 vídeos • 85 Caracteres, introduzir • 24 Cartão de visita • 39 Cartão SIM bloquear • 98	registo de chamadas • 33 Chamadas recebidas • 34 Código barramento • 95 telefone • 97 Confidencial • 98 Conversor • 49	E Eliminar clipes de vídeo • 88 e-mails • 63 fotos • 85 Em espera, chamada • 29 E-mails
	conteúdos multimédia • 98 SIM, cartão • 98 telefone • 97 Browser Web aceder • 50 cache, eliminar • 52 favoritos • 51 C Caixa de entrada, mensagens e-mail • 62 MMS • 59 SMS • 58 Caixa de saída, mensagens • 60 Calculadora • 48 Calendário • 77 Câmara fotos • 81 vídeos • 85 Caracteres, introduzir • 24 Cartão de visita • 39 Cartão SIM	conteúdos multimédia • 98 SIM, cartão • 98 telefone • 97 Browser Web aceder • 50 cache, eliminar • 52 favoritos • 51 C Caixa de entrada, mensagens e-mail • 62 MMS • 59 SMS • 58 Caixa de saída, mensagens • 60 Calculadora • 48 Calendário • 77 Câmara fotos • 81 vídeos • 85 Caracteres, introduzir • 24 Cartão de visita • 39 Cartão SIM bloquear • 98 Chamada em espera • 95 Chamadas atender • 28 barramento • 94 desvio • 93 em espera • 29 espera • 25 rejeitar • 28 remarcar • 27 transferência • 30 Chamadas de conferência • 32 Chamadas de emergência • 106 Chamadas internacionais • 27 Chamadas ID do chamador, definir • 91 registo de chamadas • 33 Chamadas recebidas • 34 Código barramento • 95 telefone • 97 Confidencial • 98 Conversor • 49

Índice remissivo

criar/enviar • 56 definição • 68 eliminar • 63 ver • 62 Estado da memória itens transferidos • 76 Lista telefónica • 40 telefone • 98 Eventos de alarme não detectados • 81 F Fotos eliminar • 85 tirar • 81 ver • 84 G Gestor de ficheiros • 72 Gravar memorandos de voz • 43 vídeos • 85 Grupo de chamadores, gerir • 38 H Hora internacional • 47	I Ícones, descrição • 10 I Ícones, descrição • 10 ID do Chamador • 95 Idioma, seleccionar • 89 Imagens, transferidas • 73 Indicador de bateria fraca • 8 Infravermelhos, ligar • 96 J Jogos • 45 L Leitor MP3 opções • 42 reproduzir • 41 Ligar/desligar microfone • 30 telefone • 8 Ligar/desligar tom • 92 Lista telefónica apagar • 40 copiar • 36 editar • 36 gerir • 40 marcação rápida • 38 opções • 36	M Marcação rápida • 38 Memorandos de voz gravar • 43 reproduzir • 44 Mensagem recebida difusão celular • 71 e-mail • 62 MMS • 59 SMS • 58 web • 59 Mensagens e-mail • 56 MMS • 55 saudação • 89 SMS • 54 web • 59 Mensagens CB (Difusão Celular) • 71 Mensagens enviadas • 61 Mensagens PMS apagar • 59 criar/enviar • 55 definição • 66 ver • 57 Mensagens SMS	eliminar • 58 Modelos MMS • 64 SMS • 64 Modo de introdução de texto, alterar • 24 Modo FDN (Número de Marcação Fixa) • 98 Música, transferida • 74 N Nomes introduzir • 24 procurar • 35 Número próprio • 39 P PIN, alterar • 97 PIN2, alterar • 98 Problemas, resolução • 99 R Reencaminhar e-mails • 63 MMS • 59 SMS • 58 Registos de chamadas
= = '	opções • 36	Mensagens SMS criar/enviar • 54	

não atendidas • 33 recebidas • 34 Reiniciar telefone • 98 Remarcação auto • 90 Remarcar automaticamente • 90 Roaming • 95 S Saudação • 89 Saúde e segurança • 101 SDN (Números de Marcação de Serviços) • 40 Segurança informações • 101 Segurança, chamadas • 97 Selecção de banda • 96 Selecção de rede • 95 Serviços de rede • 93 Silenciar microfone • 30 sons das teclas • 31 Som de minuto • 93 Sons, transferidos • 75 T	bloquear • 97 código • 97 cuidados e manutenção • 107 desembalagem • 6 ícones • 10 ligar/desligar • 8 repor • 98 visor • 10 Temporizador • 49 Texto, introduzir • 24 Tom deslizamento de tampa • 93 ligar /desligar • 92 ligar • 93 mensagem • 92 som de minuto • 93 teclado • 92 Tons do teclado definir • 92 enviar • 31 Tons DTMF, enviar • 31 Toque chamadas a entrar • 92 mensagens • 92	U Último número, remarcar • 27 V Vídeos eliminar • 88 gravar • 85 reproduzir • 87 Visor definições • 90 ícones • 10 idioma • 89 Volume dos tons de teclado • 92
Telefone	J	

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para este produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-E350

(Nome do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Rede : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/CE foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Marca de identificação: 0168

€0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics OA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2005. 06. 17 Yong-Sang Park / E

ss Park, Saxony Way, c, GU46 6GG, UK Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

^{*} Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telefone.

- * Dependendo do software instalado ou do país e operador, alguma da informação descrita no manual pode não corresponder exactamente com o seu telefone.
- * Dependendo do país, o telefone e acessórios podem aparecer de forma diferente das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:GH68-07267A Portuguese. 09/2005. Rev 1.0